

Monteringsanvisning

Bräcka Bastu 10m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Bräcka Bastu 10m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 72st Skruv 5,0x100 eller spik 4" för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbrädor.
- Trallskruv 4,2x55mm ca 250st för altangolv

Stomme


- Träskruv 5,0x100mm ca22st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.


Tak


- Till takbrädor, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 750st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm


Övrigt


- Fönster- och dörrfoder, dörrlist: trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Fönsterlist 70mm skruv
- Konsoler till lavar, Träskruv 4,5x60mm
- Altanräcke, träskruv 60-70mm ca 20st.
- Träkilar till bastudörr

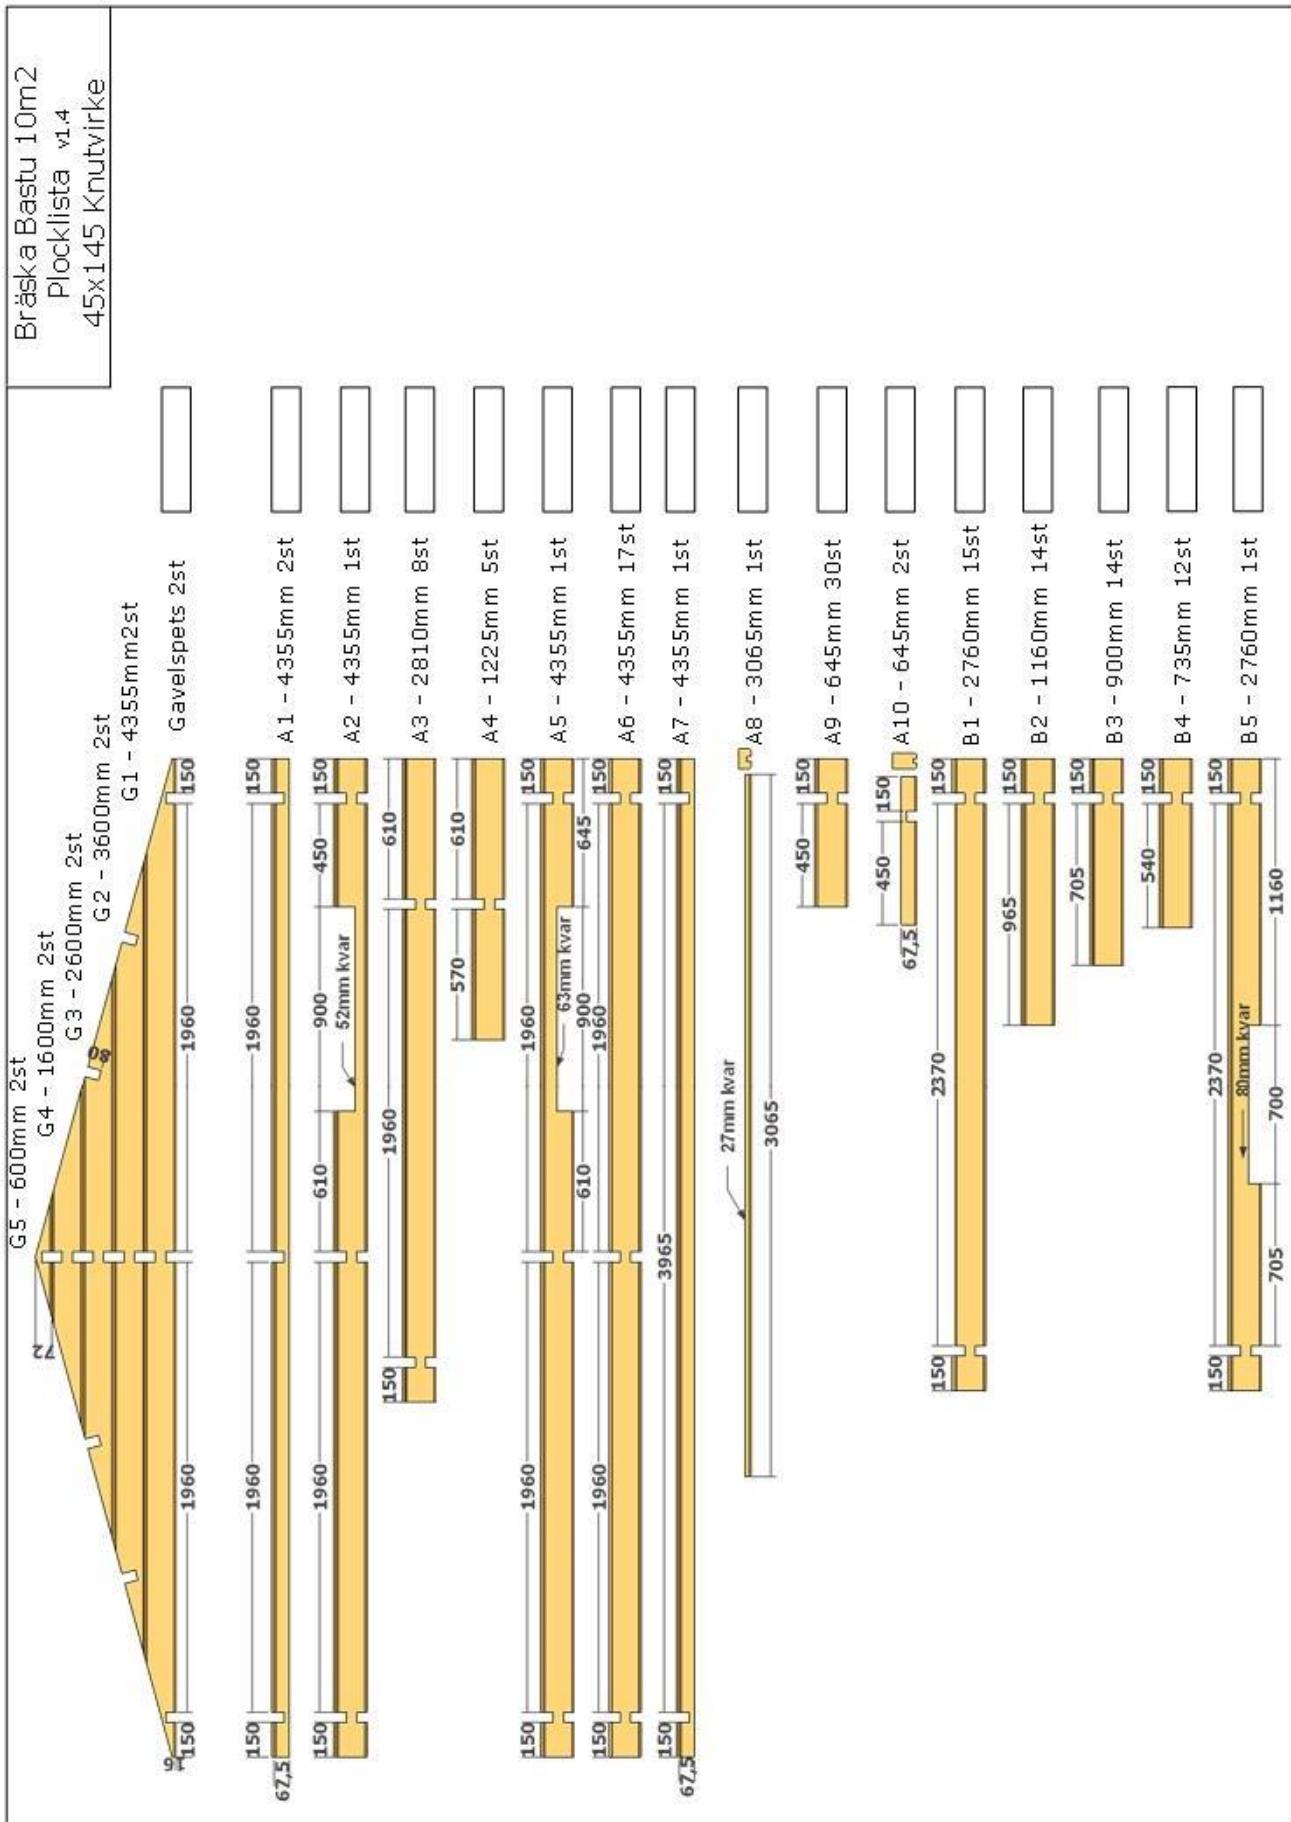Innehåll i paketen

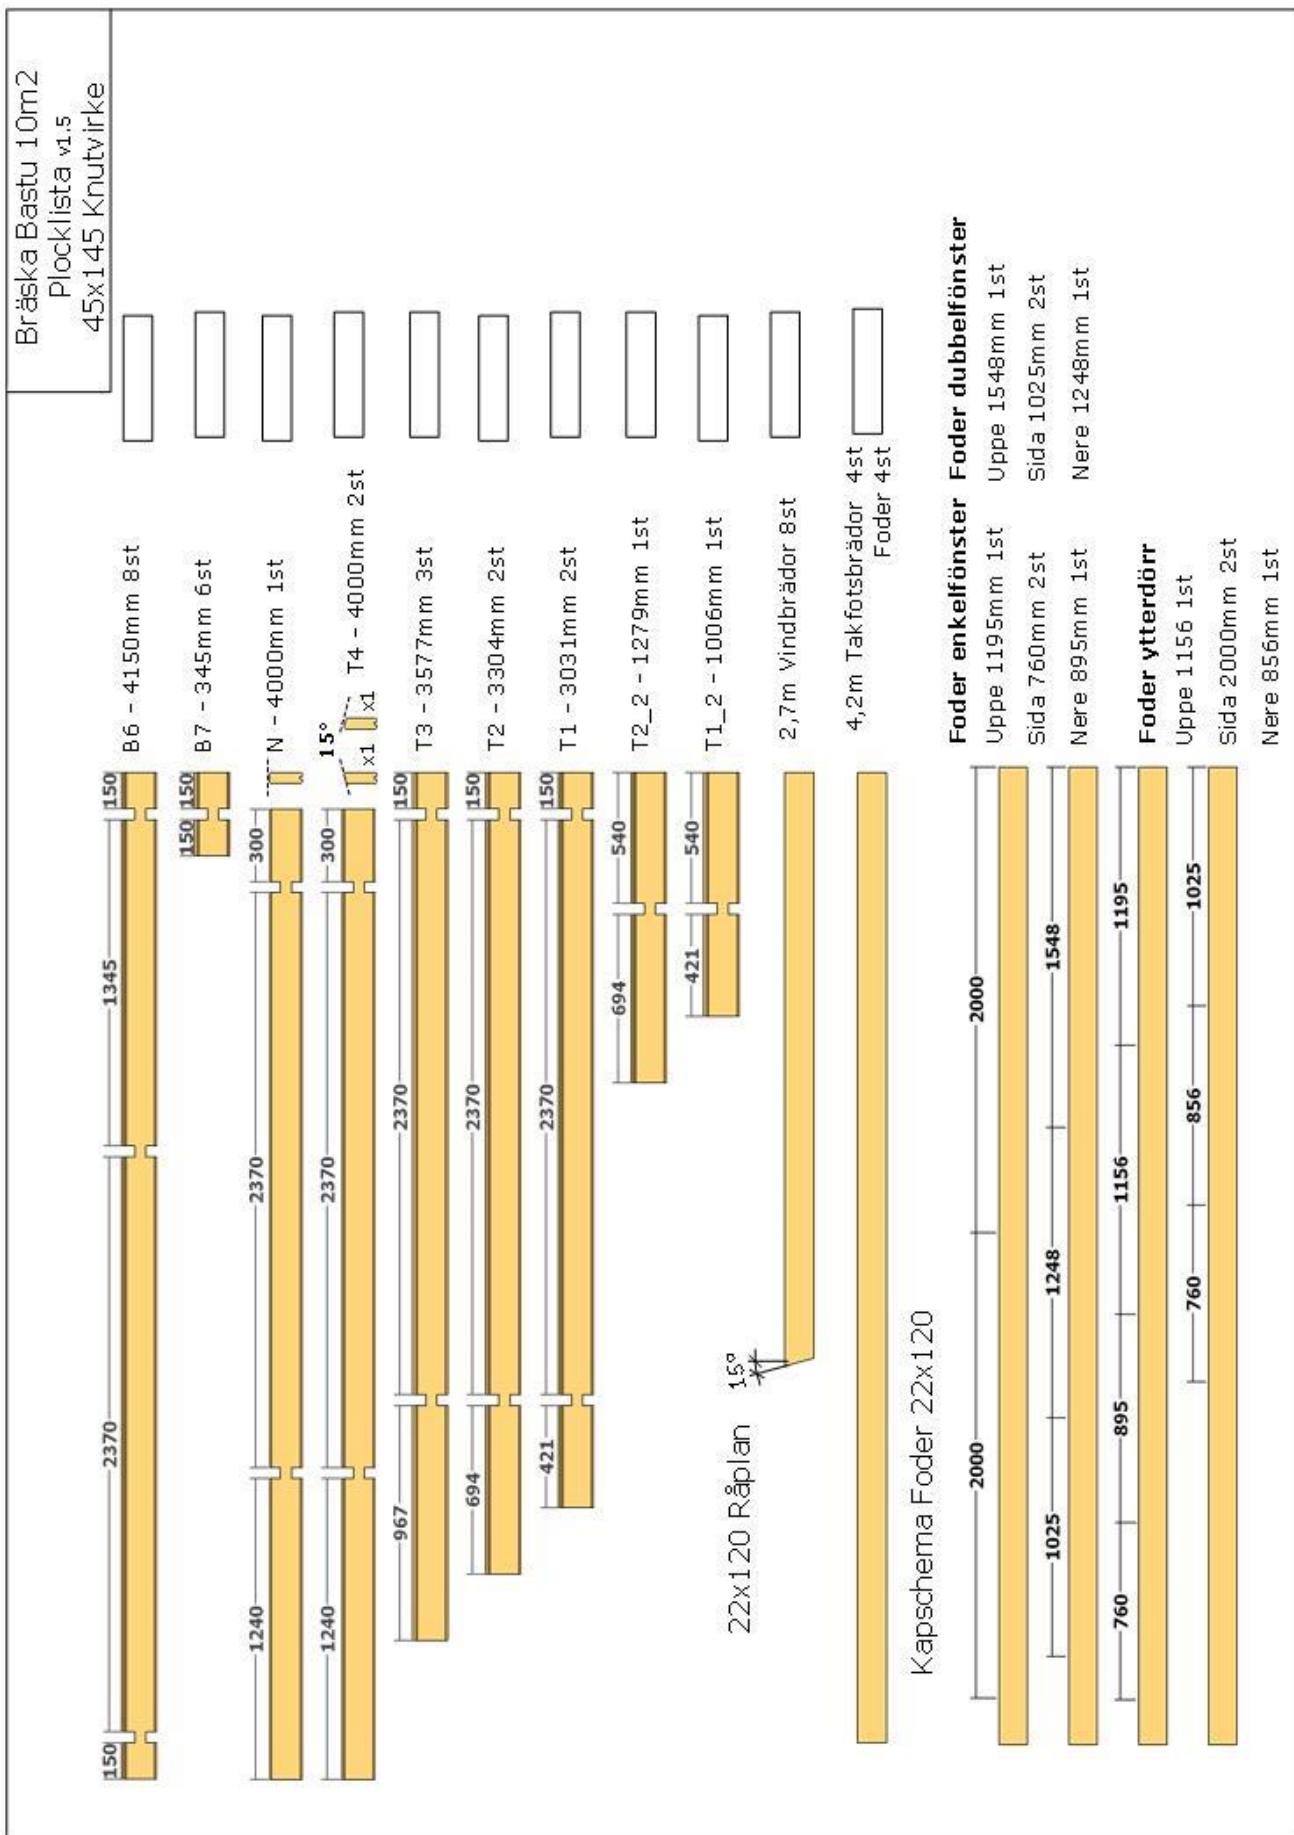

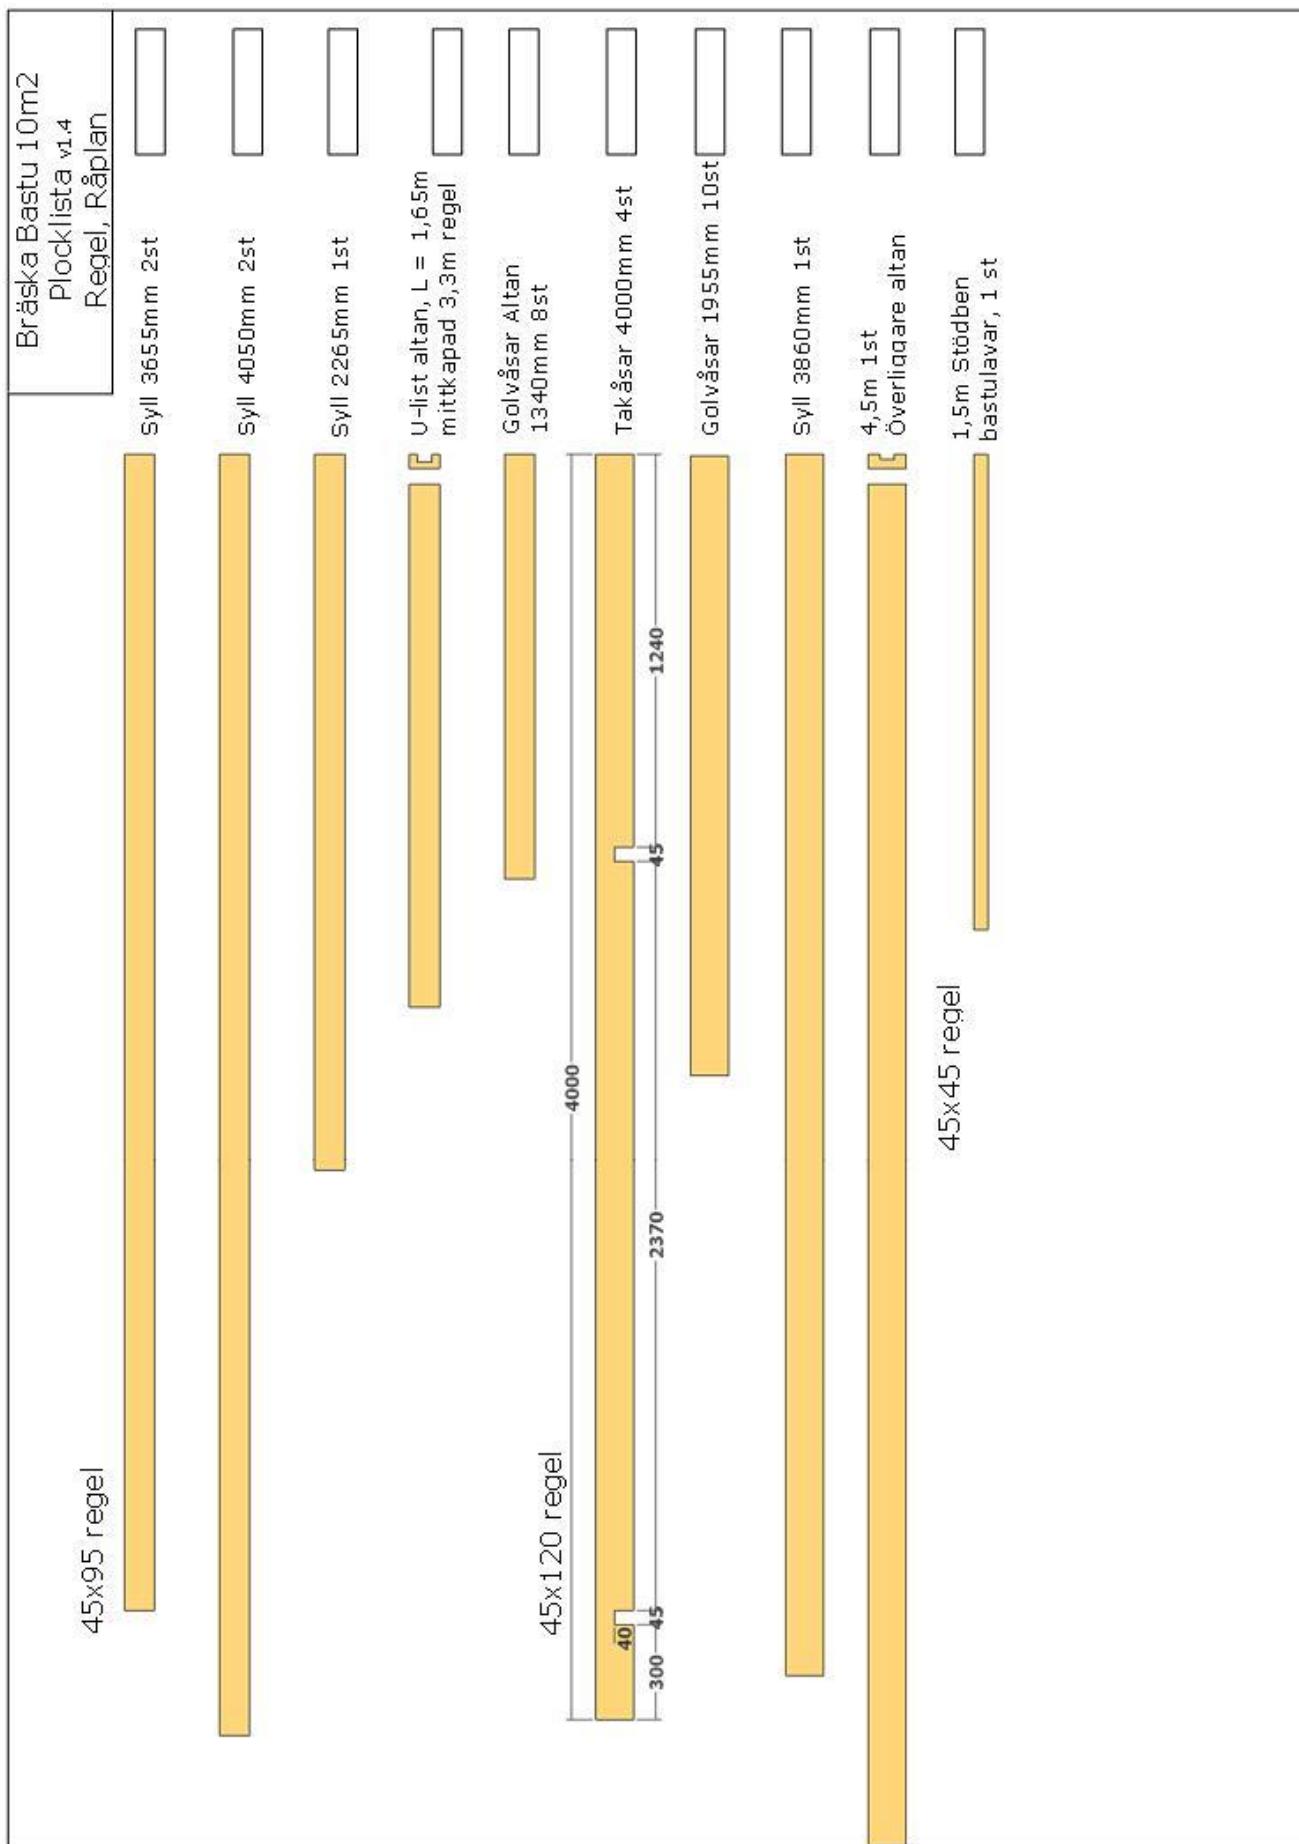

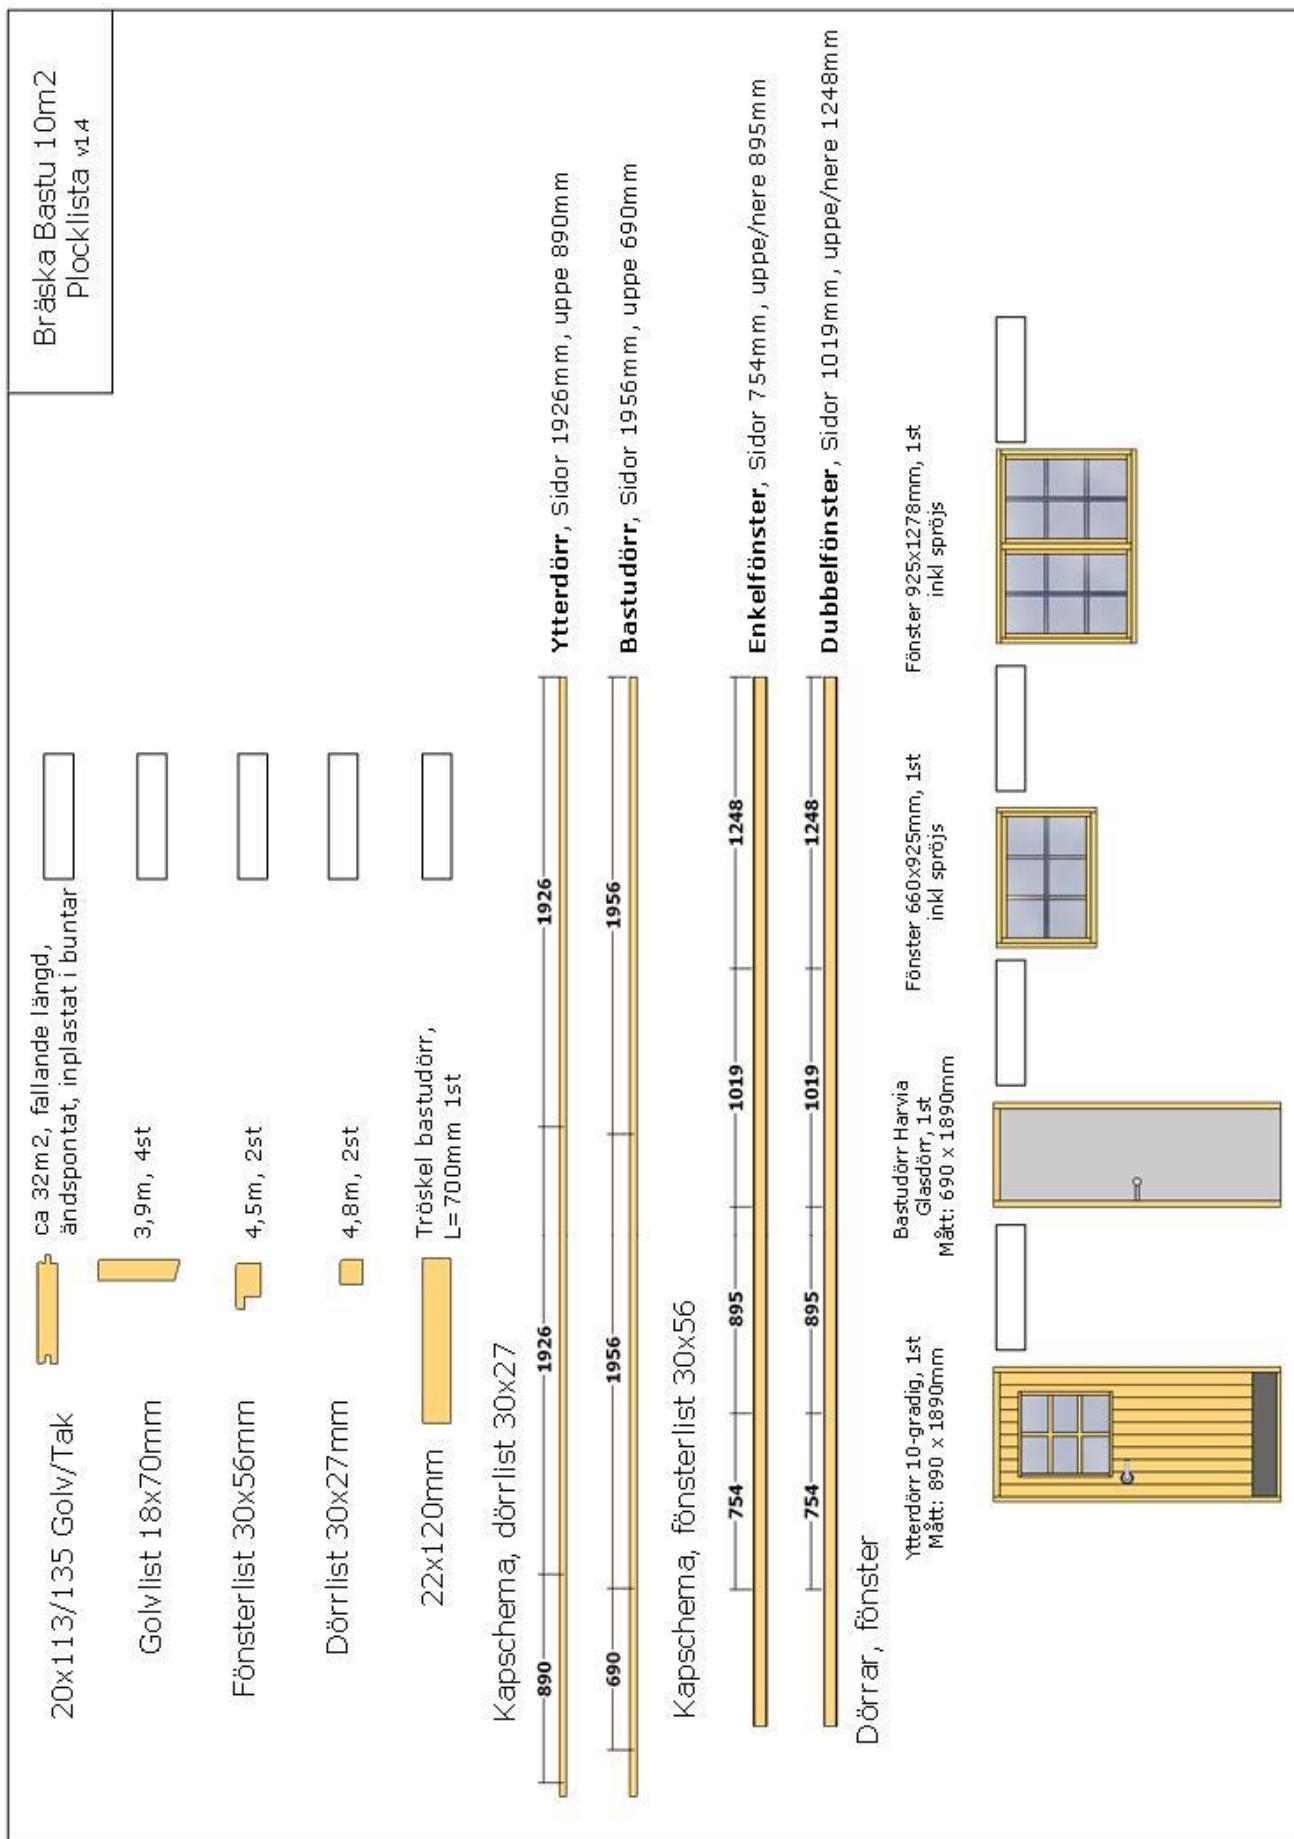

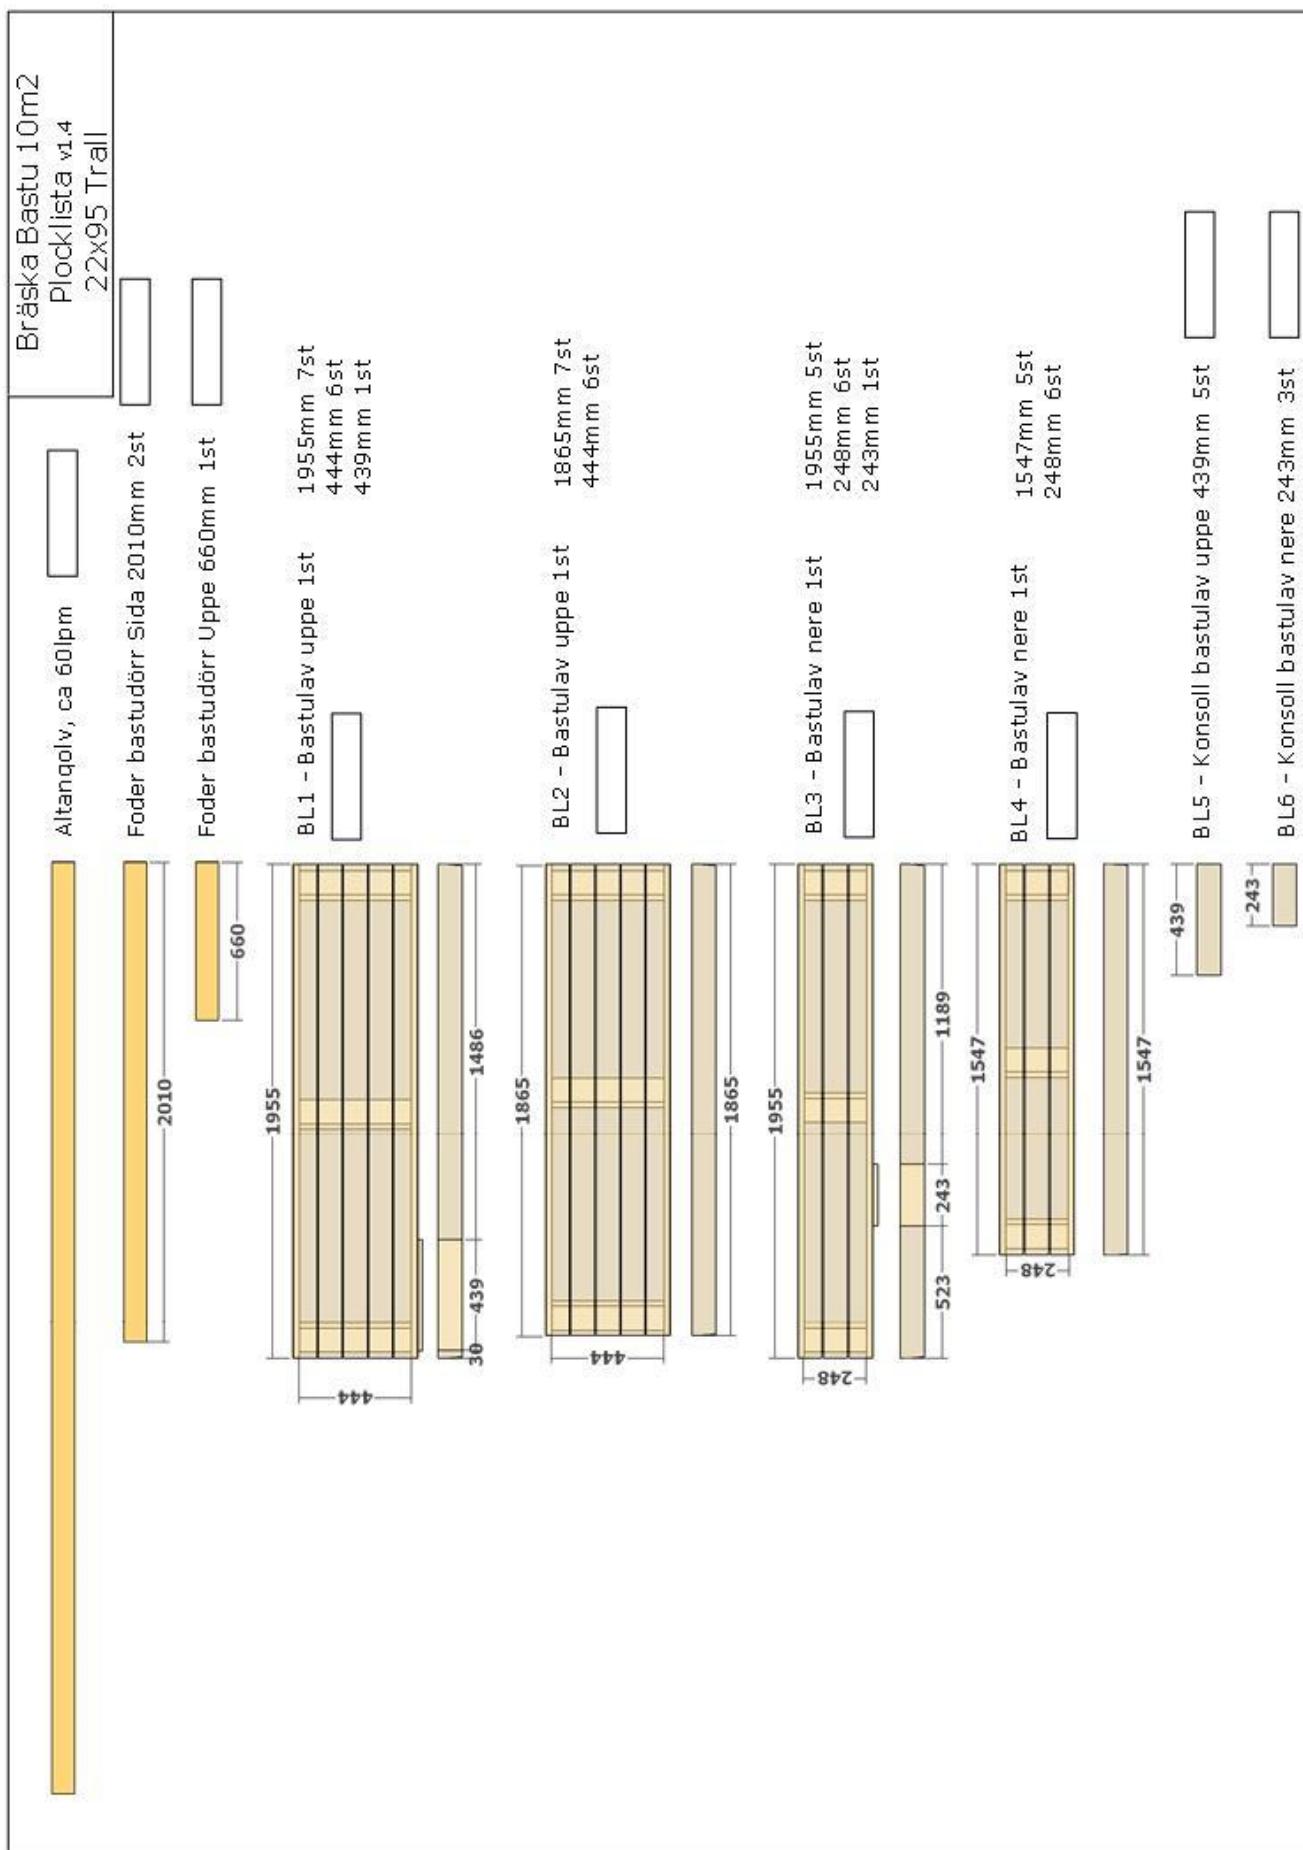


Montering

Stomme

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.


Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut sullen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

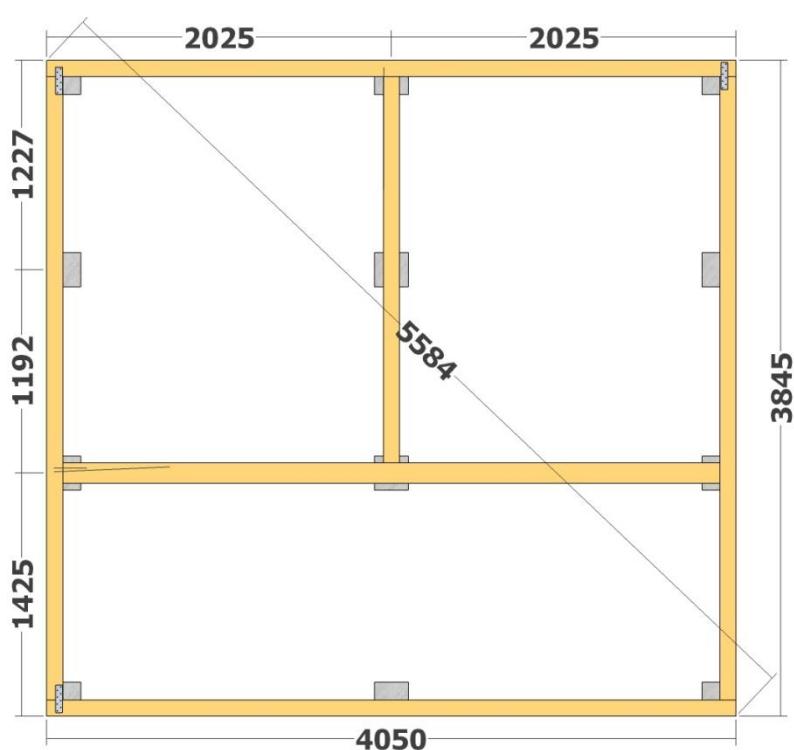

Lägg ihop första väggvarvet på sullen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför sullen runtom.

Skruga fast första väggvarvet i sullen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna. Halvbrädorna A1 kan man skruva rakt uppifrån bredvid sponten.

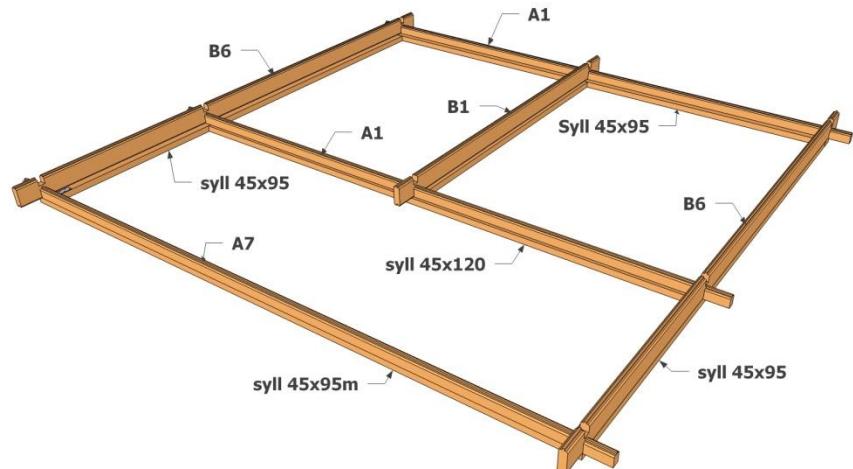

Montering

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

A8 skruvas ihop med A7. Observera att snedklyvningen på T4 hamnar rätt.

Lägg i takåsarna i urtagen. Stommen är sedan klar.

Fig.
1

Framsida

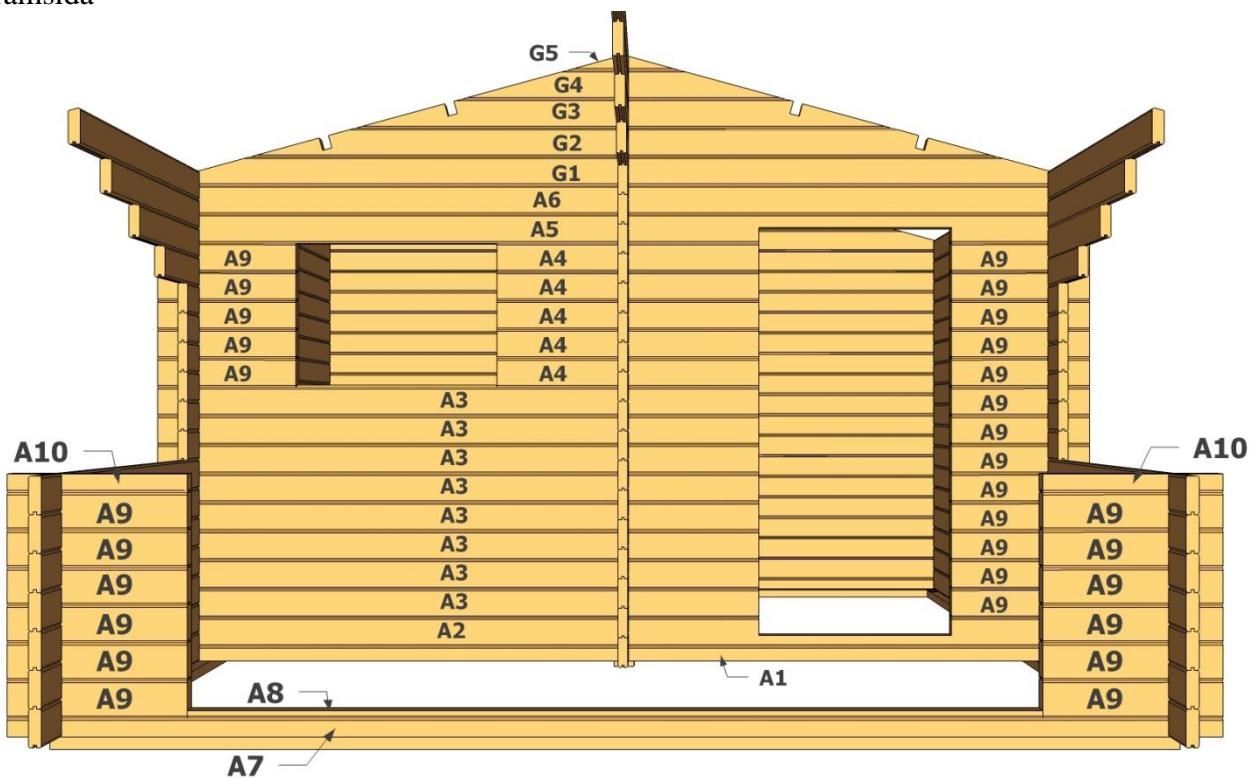


Fig.
2

Baksida

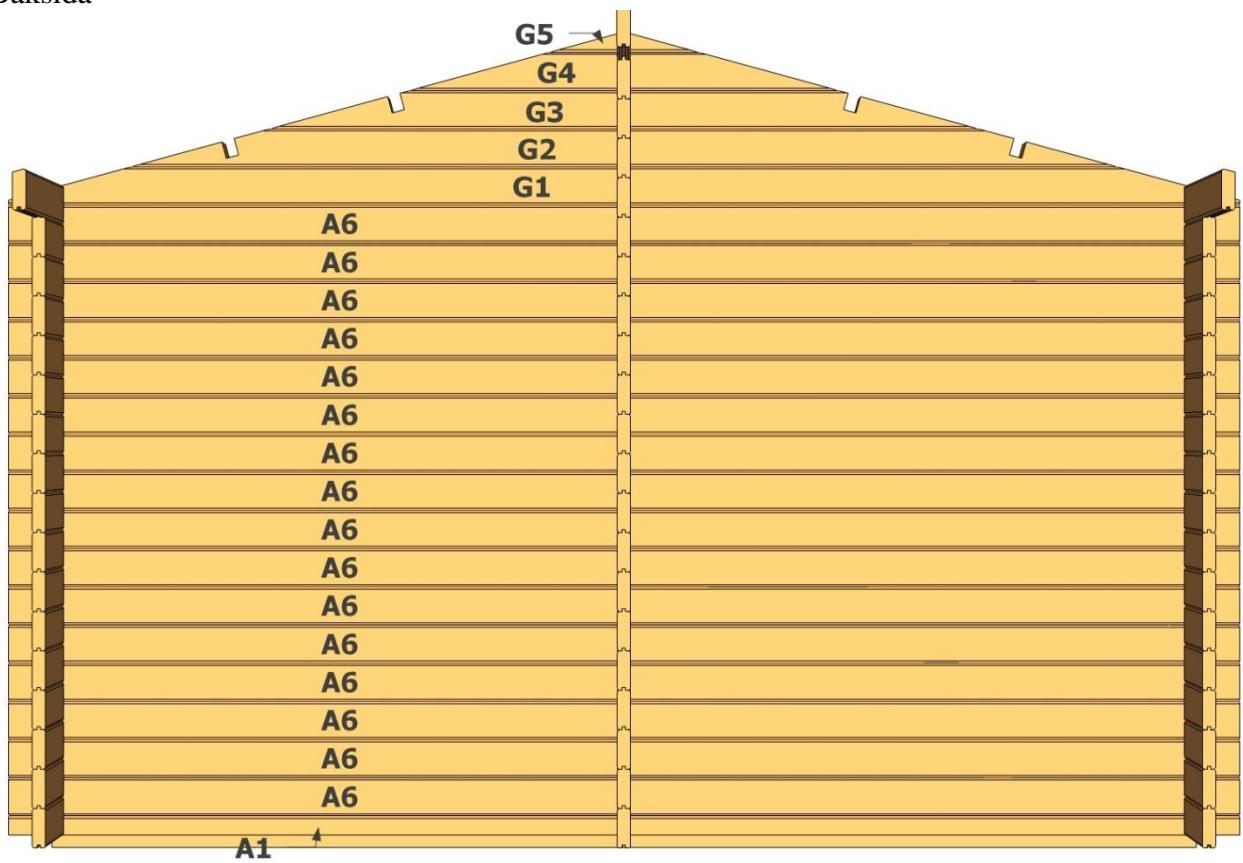


Fig.
3 Höger sida



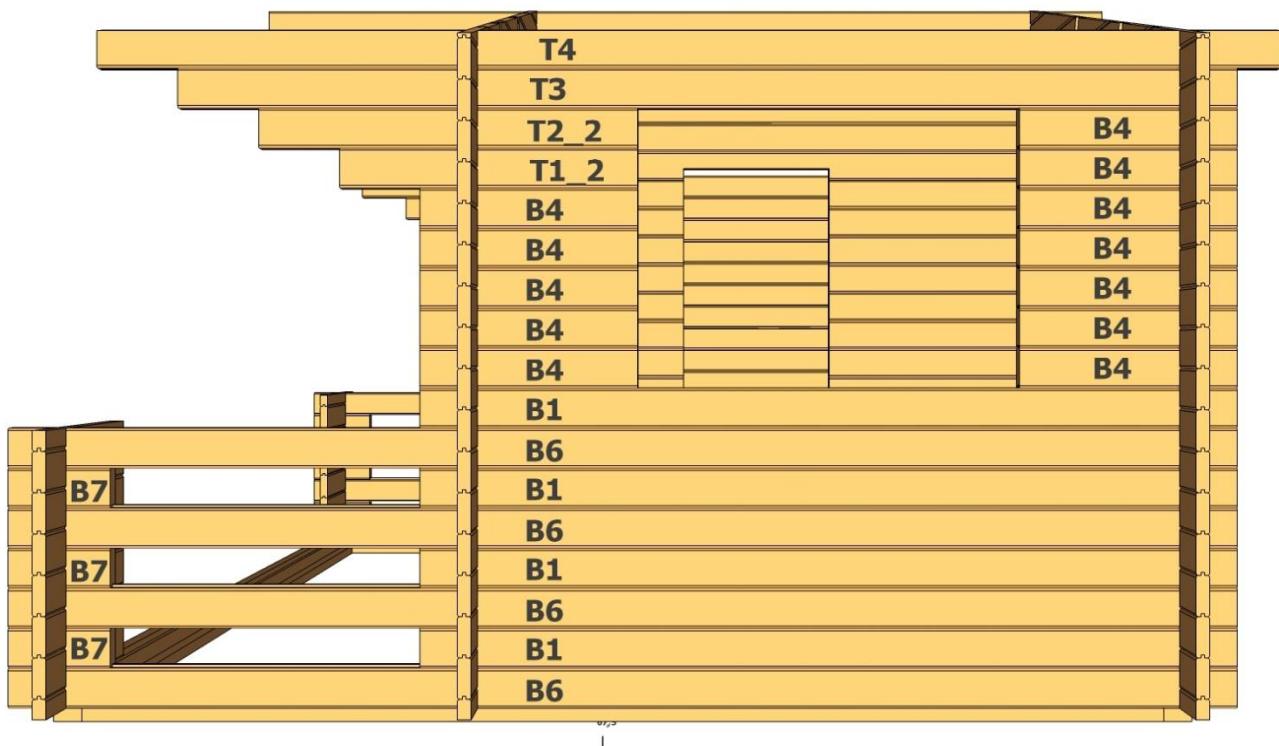


Fig.
4 Vänster sida



**Fig.
5** Mellanvägg

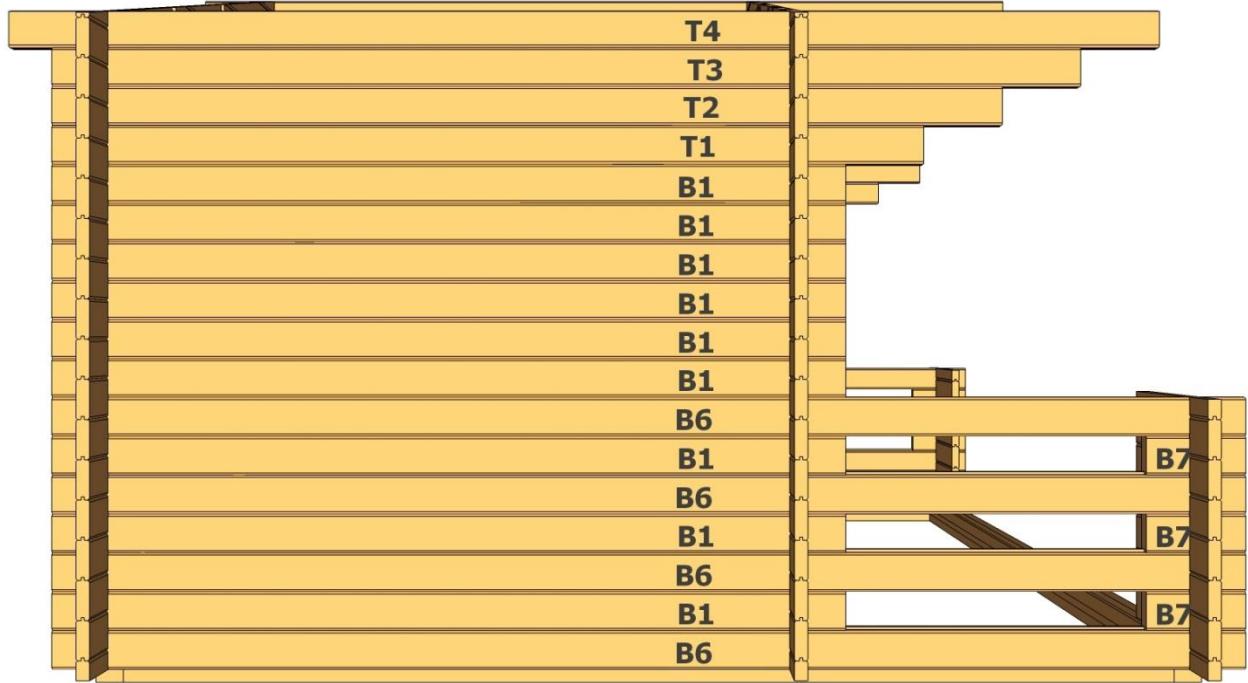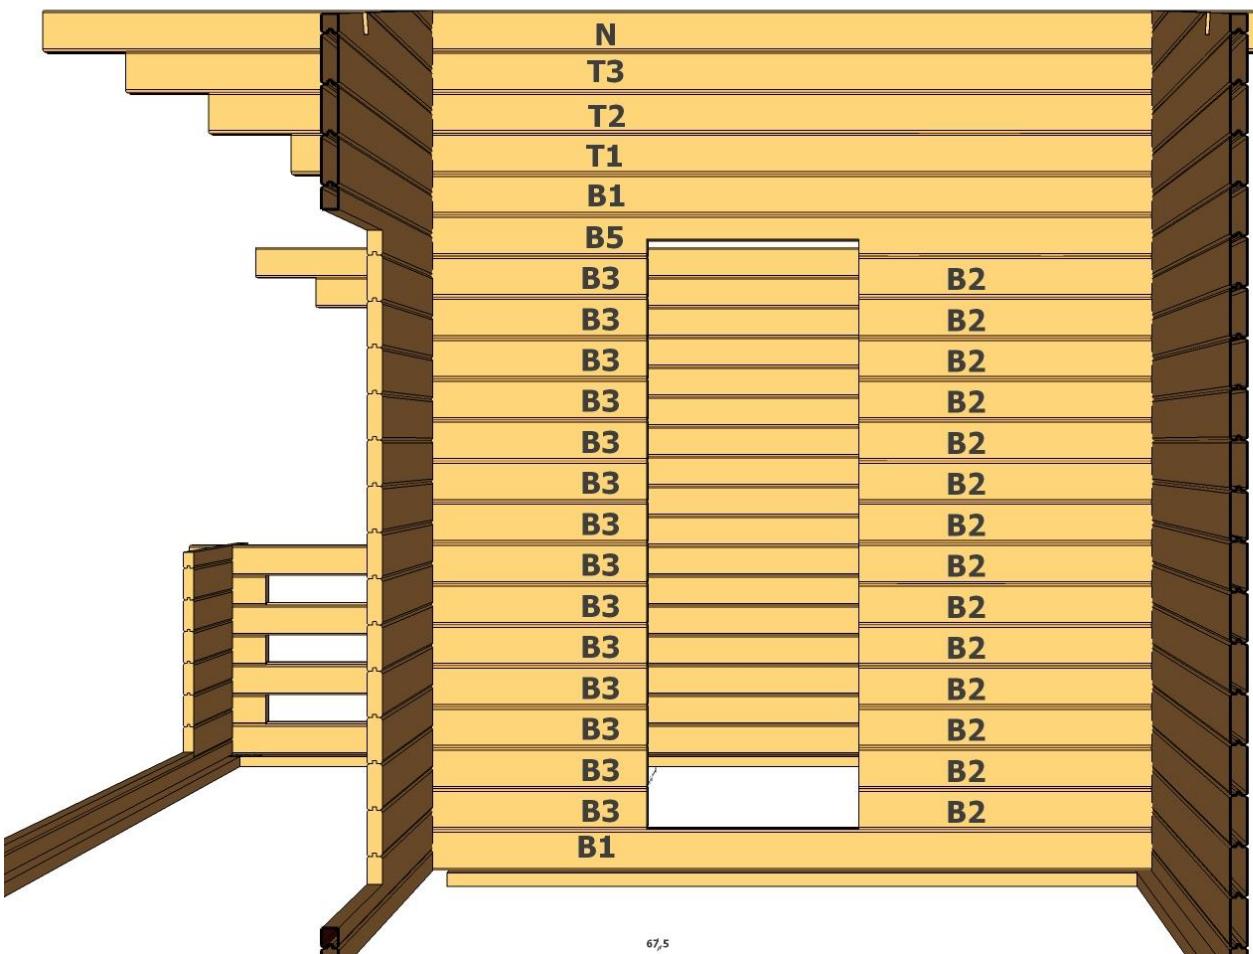

Tak


Montera taket. Lägg brädorna med finsidan inåt.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.


Takbrädorna är ändspontade för att vara enkla att skarva.

Försök att få skarvorna förskjutna och ej bredvid varandra.


Det går bra att skarva mellan takåsarna.

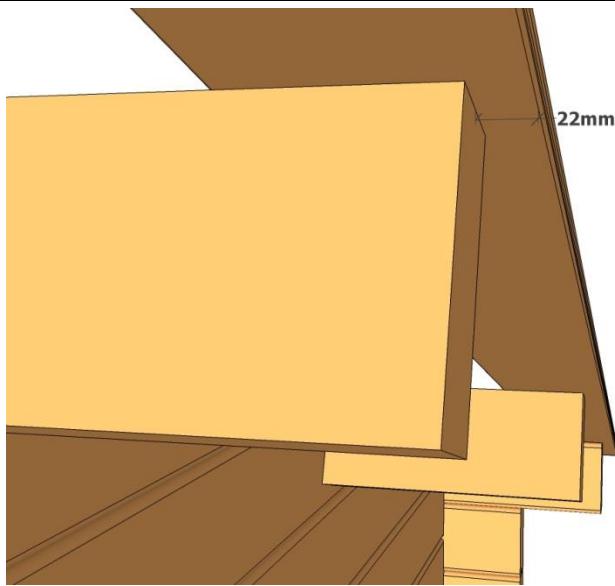

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

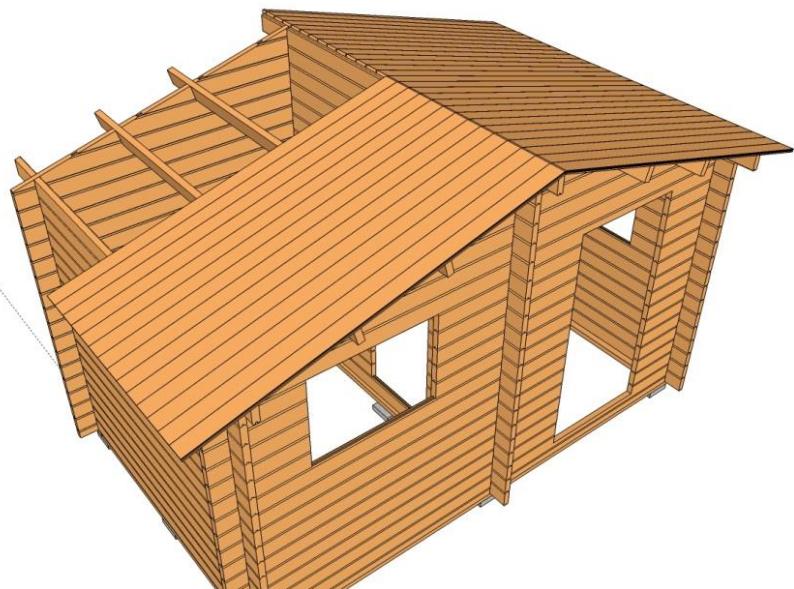


Mät ut ett takutstick på 30cm från ytterväggen och såga.

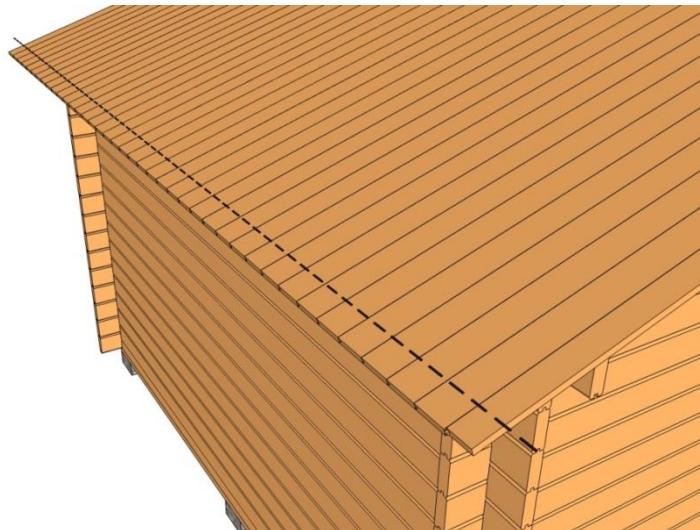


Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.
Dessa ska ligga under de utstickande takbrädorna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra i nocken och skruva fast vindbrädorna.

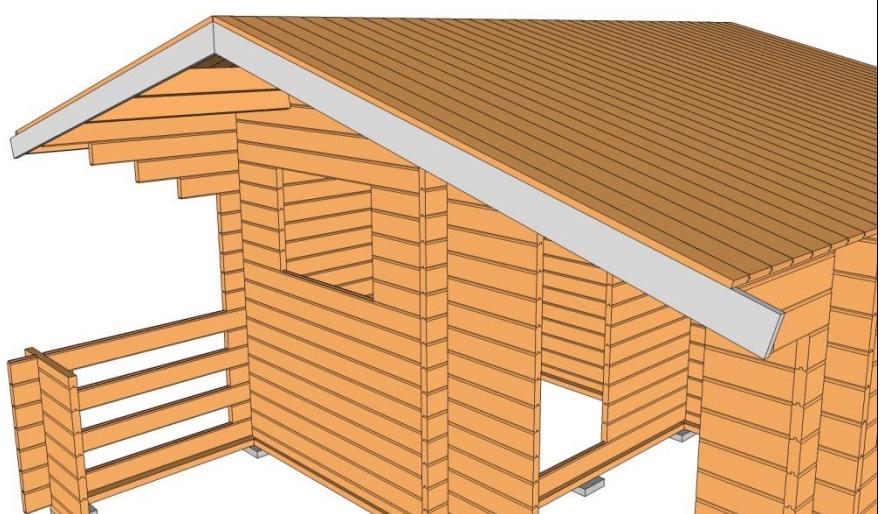

Skruga fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbräden ca 5cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

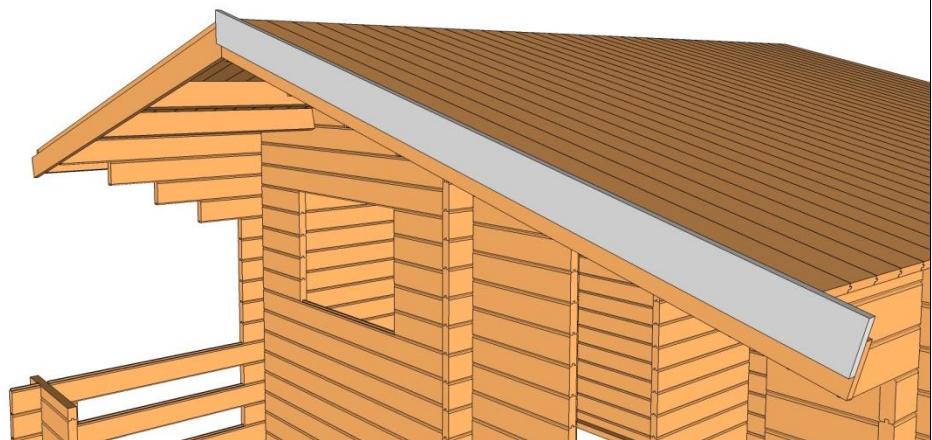


Mät upp och kapa till den undre takfotsbräden.

Montera takfotsbräden i underkant längst ut i takbrädorna.


Skruga/spika genom undre vindbräden och uppifrån genom takbrädorna.

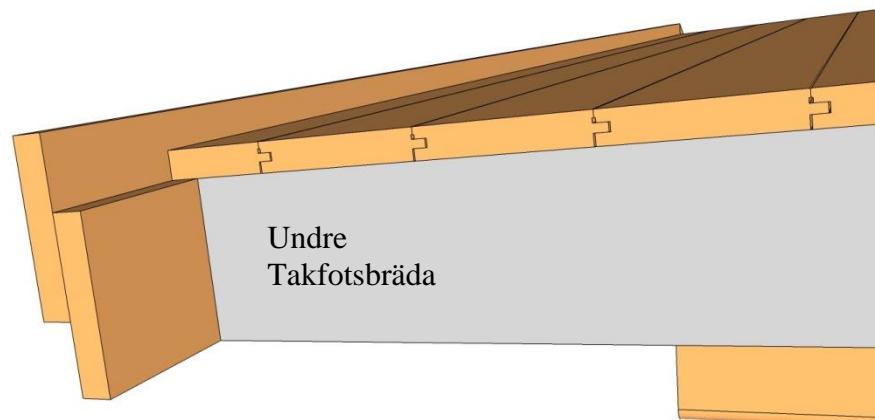

Kapa till och montera den övre takfotsbräden enligt bilden

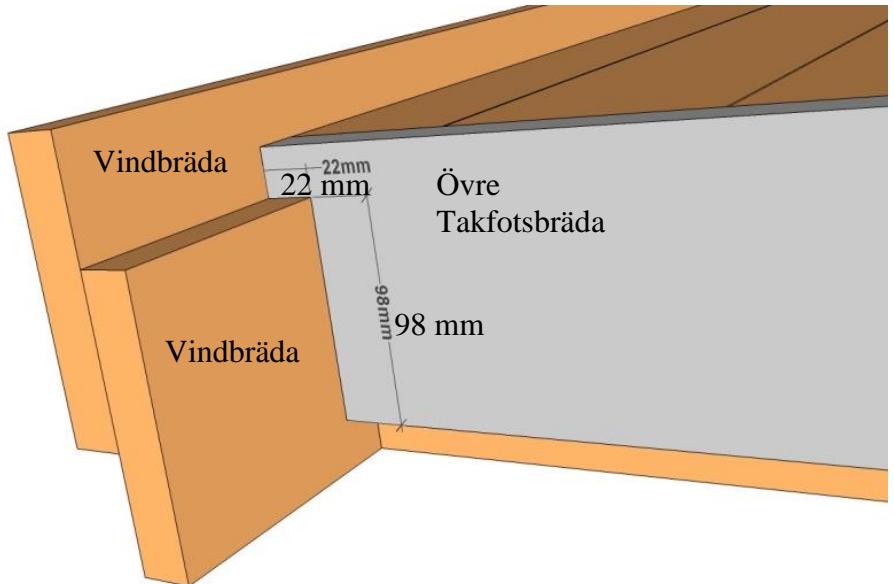

Lämna lämpligt utstick
på vindbrädorna från
takfotsbrädorna och
såga.

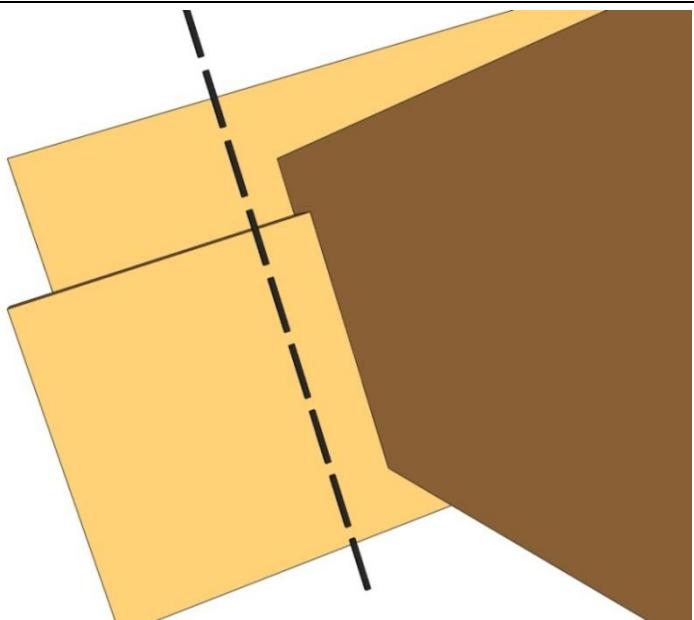

Golv , Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som
bilden visar. Dra in
golvåsen under dörren ca
20mm från innerväggen.
Vill man isolera så
monteras golvåsarna c/c
600mm.


Skråspika eller skruva
åsarna snett ner i sylinder
med 2st spik/skruv i varje
ända.



Ytterdörr

Kapa innerlisten till
dörrarna enligt
kapschemat på
plocklistan. Montera listen
på dörrkarmarna enligt
bilden. Listen ska sitta
45mm in från ytterkant på
karmen.


Listen på bastudörren
sticker ut ca 30mm nertill.
Kapa även ytterfodren
enligt schemat på
plocklistan.

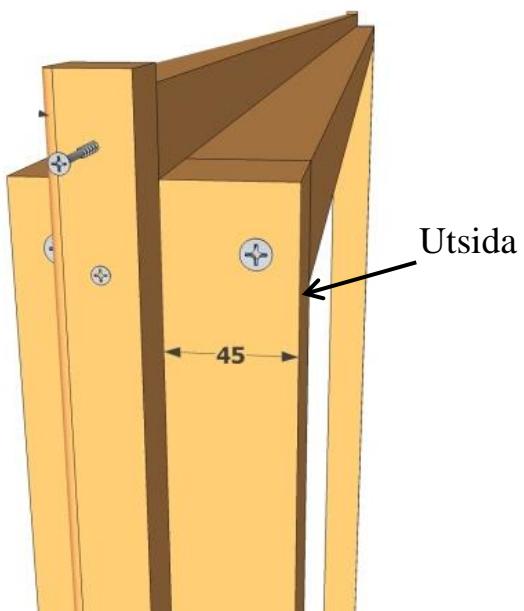

OBS! Montera dörren före golvet läggs.


Styr in dörren inifrån med den monterade listen mot innerväggen.

Montera sedan ytterfodret enligt bilden nedanför.

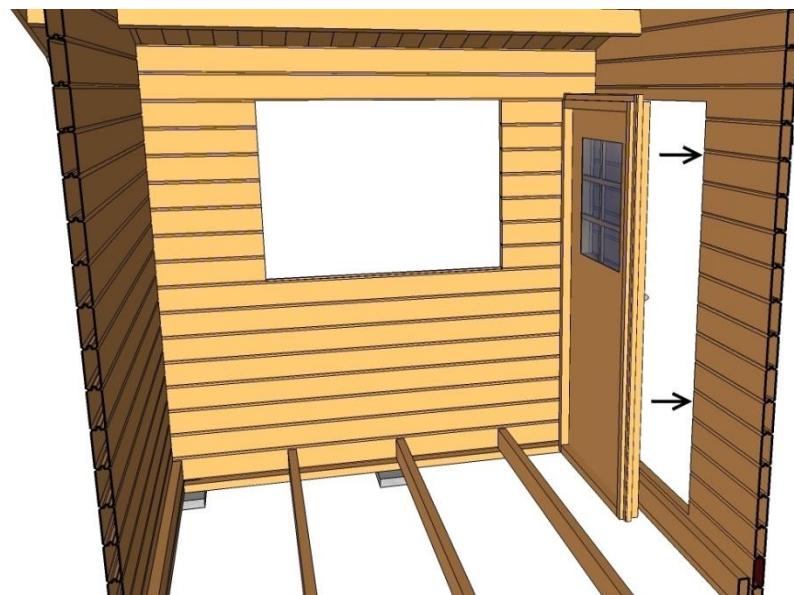

Montera innerlist på fönster enligt bilden

Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

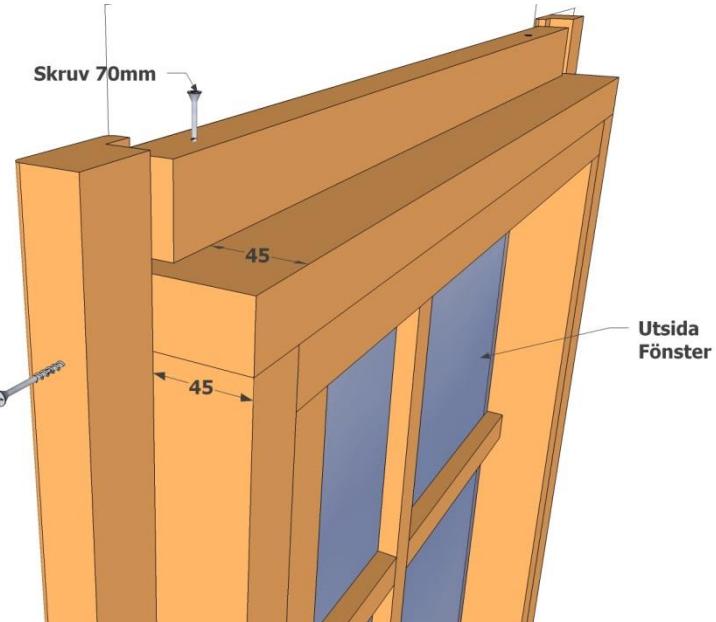

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruba/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln.

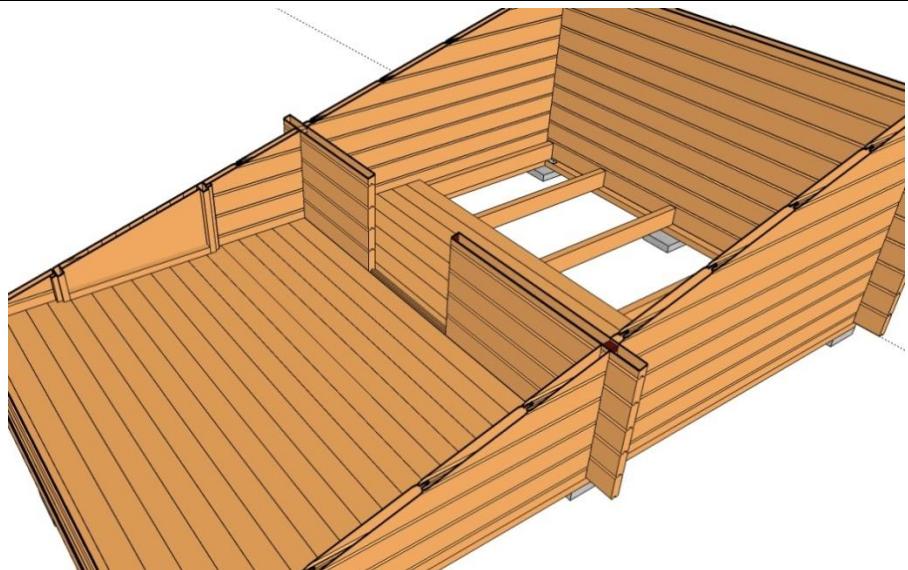

Skär bort sponten under bastudörren.


Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen.




Bilden visar inifrån bastudelen.

Ställ dörren med innerlisten mot golvet. Underkant på karmen ska då vara ca 30mm ovanför golvet

Såga till tröskeln och skruva den i knutbräden mellan golven.

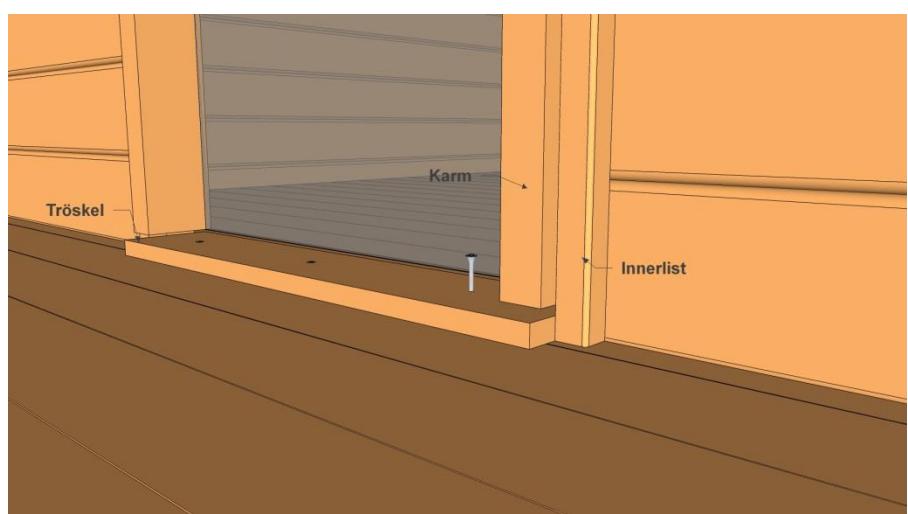

Använd kilar för att centrera dörren i dörröppningen.

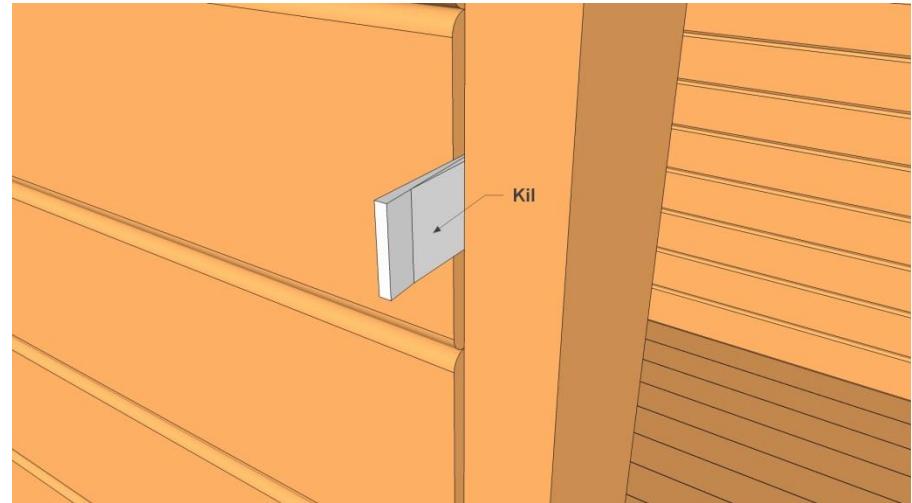

Justerar till dörren så att springan mellan glaset och karmen blir lika stor runt hela dörren.

Skruba karmen i nedersta väggbräden.

Såga av kilarna vid behov.



Montera foder.
Skruba i karm och vägg i nedre väggbräden. Skruva sedan endast i karmen.


Montera sedan golvlisten.



BASTULAVAR

Översiktsbild över konsoler för bastulavar.


Använd rejäla skruvar till konsolerna t.ex. 3st 4,5x60mm träskruv eller liknande på varje konsol.

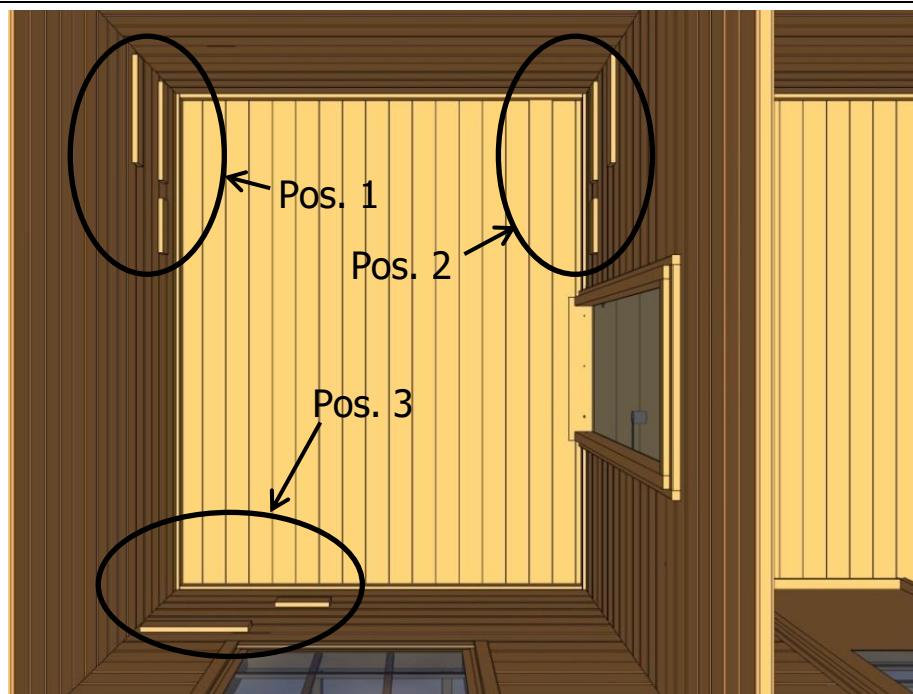

Pos 1 och 2.
Montera BL5 och BL6 enligt bilden.

BL5 som sitter nere medför att man kan flytta ner den övre bastulaven om man vill ha en liggplats i bastun.

Höjden på konsolerna är valfri.

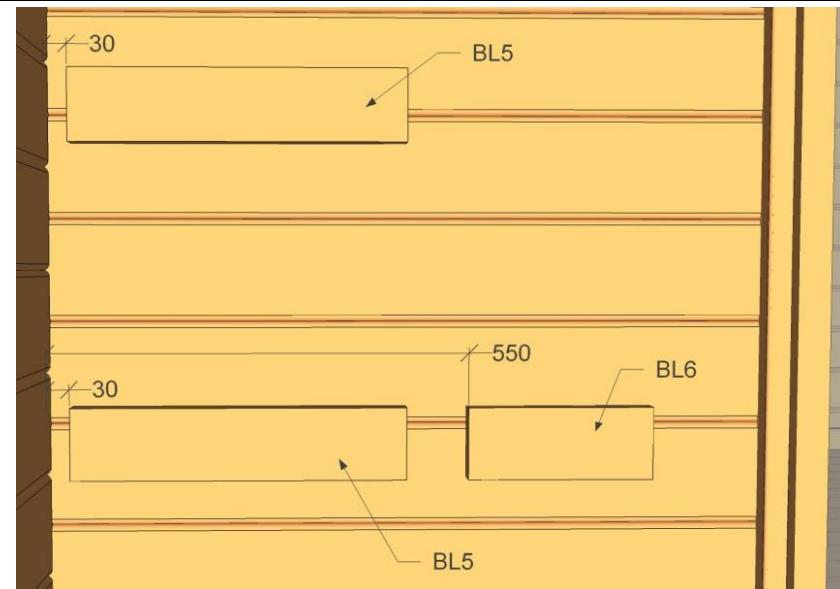


Pos. 3
Montera BL5 och BL6 enligt bilden.



Lägg dit lavarna som bilden visar. De kan ligga lösa men kan skruvas i konsolerna om man vill.

Lämpligt bastuaggregat monteras i hörnet mellan fönster och bastudörr.


Montera ventiler som anpassas efter val av aggregat.

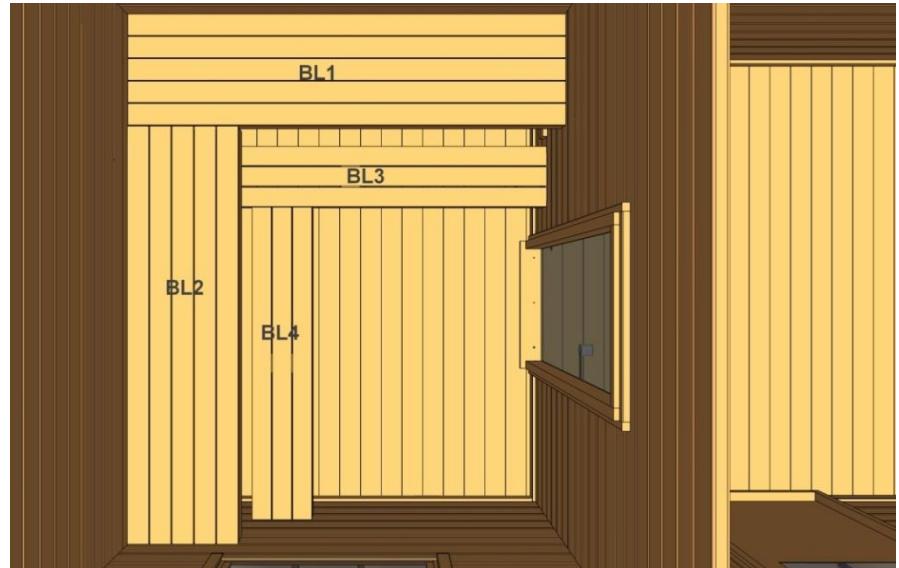

Vid behov kan stödben monteras under hörnen på bastulavarna.

Dessa kapas ur medföljande 45x45mm regel.


Bilden visar ett förslag på placeringen av stödbenena.

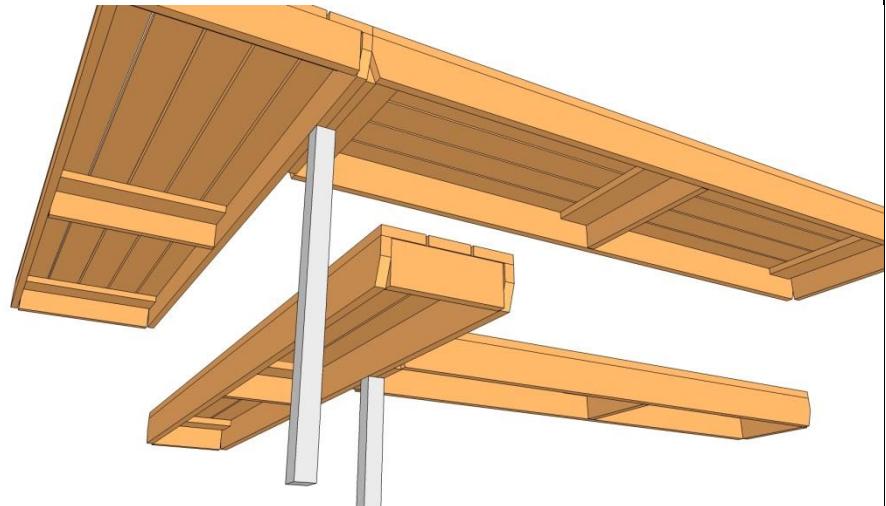

ALTAN


Skruga altangolvet.

Skär bort sponten på sidoräckena.

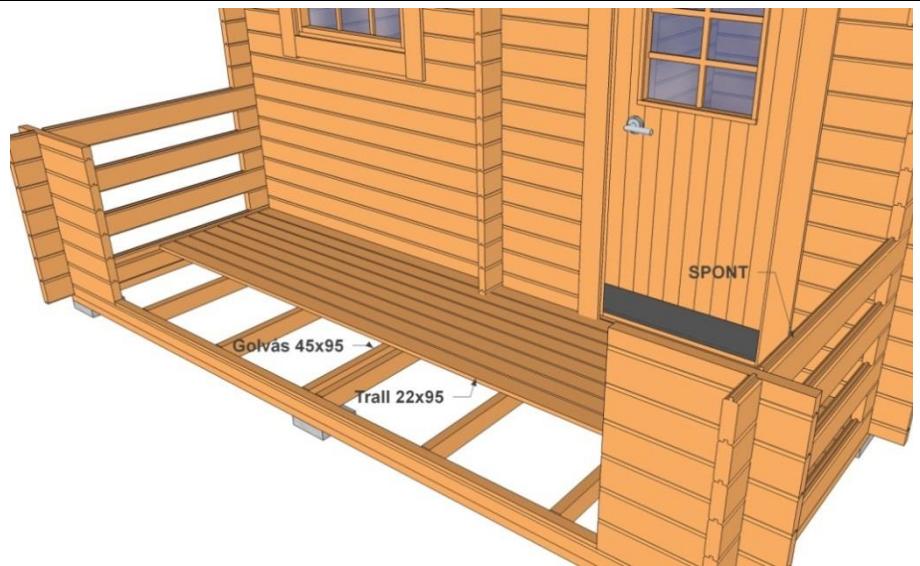


Kapa till och skruva 45x120mm överliggaren till sidoräcket. 15mm utstick på kortändan kan vara lämpligt.

Ett jack måste sågas i överliggaren där knutbrädorna korsas.

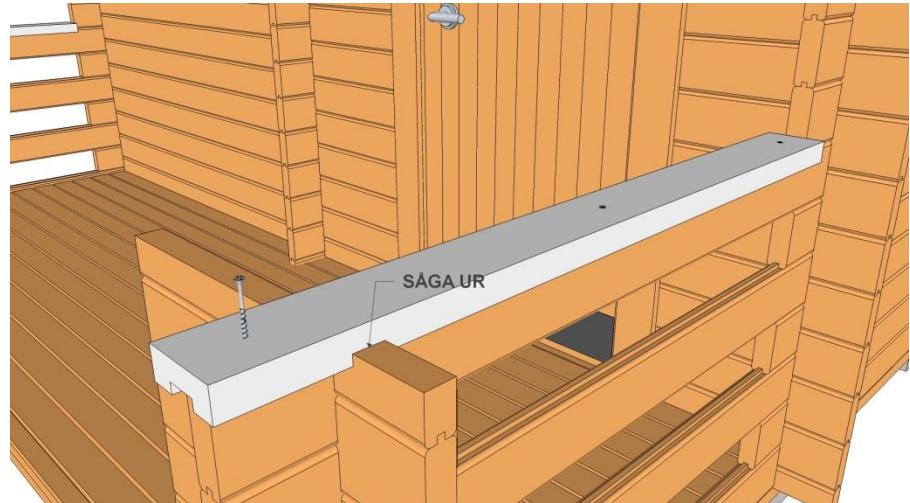

Kapa till de korta bitarna och skruva fast. Stick ut överliggaren ca 35mm in mot altanen.

Förborrning rekommenderas på den kortaste biten

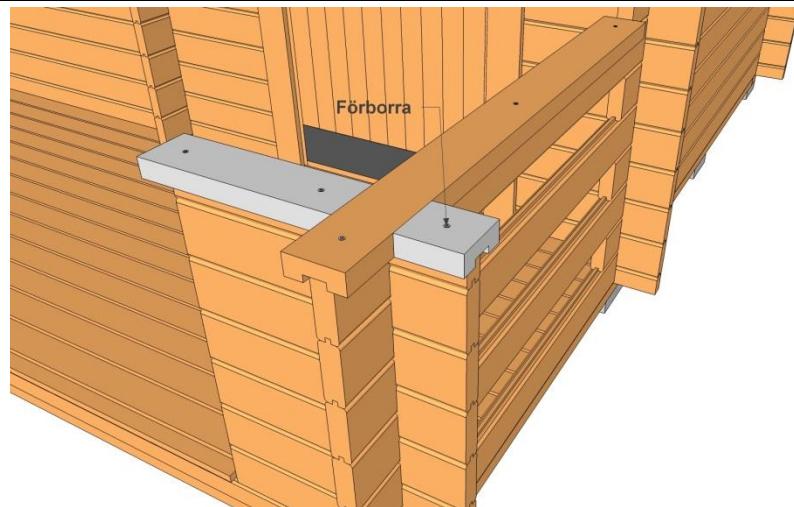

Kapa till och montera 45x95mm u-listen.

Om virket efter ett tag krymper pga. torkning, så kan man lossa u-listen och trycka ihop brädorna och sedan skruva tillbaks listen igen.

