

# Monteringsanvisning

# Gellas Funkisbastu 15m<sup>2</sup>



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Gellas Funkisbastu 15m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### Grund

- Vattenpass för att väga in sylfen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablok, gjutna plintar, eller stenplattor

### Golv

- 36st Skruv 5,0x100 eller spik 4" för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbräder.

### Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca25st för att fästa väggen i sylfen
- Stor hammare eller slägga för att slå ihop knutbräder. Slagkloss medföljer.


### Tak






- Till takbräder, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 750st.
- Vindbräder, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm
- Yttre takåsar 5x100mm 8st


### Övrigt


- Trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm till fönster- och dörrfoder
- Träskruv 4,5x90mm till karm till glasparti.
- Trallskruv 4,2x55mm, till innerlister dörrar
- Farmarskruv/plåtspik 4-5st, ev. plåtsax till dropplåt under glasparti.
- Träkilar till bastudörr
- Träskruv 4,5x70-90mm till stödben och konsoler till bastulavar, innerlist fönster
- Bastuaggregat. Vedeltat eller elektriskt.
- Ventiler beroende på val av aggregat.

## Innehåll i paketen

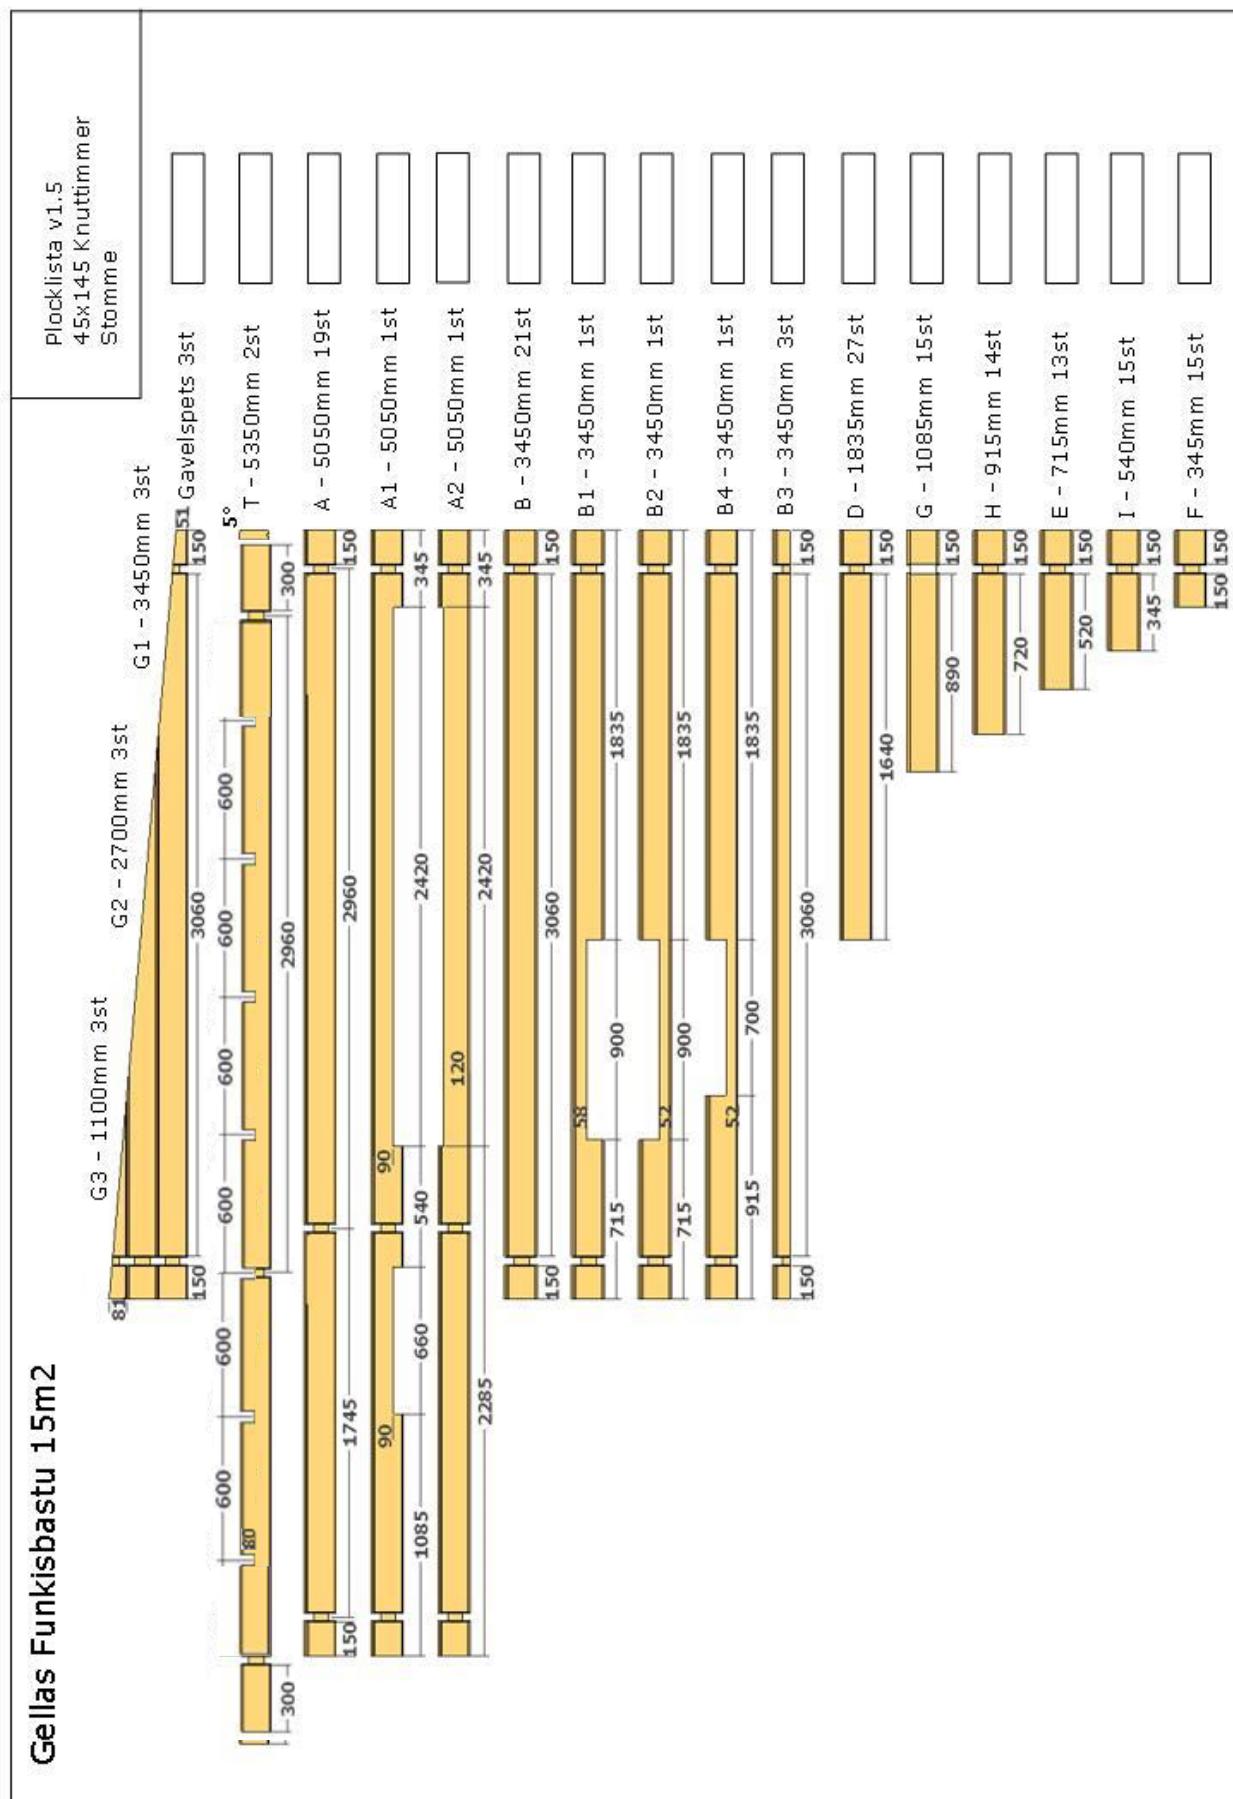

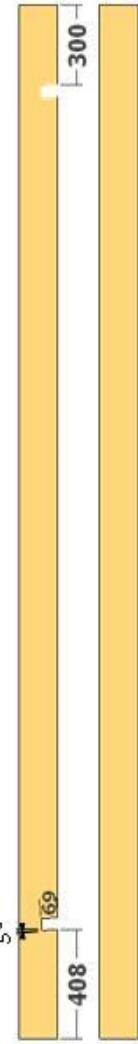Gellas Funkisbastu 15m2		Plocklista v1.5 Regel, Tak / Golv
Regel 45x145mm 5°		Takås - 3870mm 6st Takås - 3870mm 2st
Regel 45x120mm		Golvås - 3055mm 10st
Regel 45x95mm		Syll/Bärilina - 4555mm 3st
Räplän 22x120mm		Syll - 3145mm 2st
		Karm glasparti uppe - 2313mm 1st
		Karm glasparti sida - 2035mm 2st
		4,5m Takfot 5st Foder 2st
		4,2m Vindbräda 4st Foder 3st
20x113/135mm Ändspont, fallande längd inplastat i bunt		Golv/tak - ca 39m2
Golvlist 18x70mm		3,9m 5st
Dörrlist 30x27mm		4,5m 4st
Fönsterlist 30x56mm		4,5m 1,5st

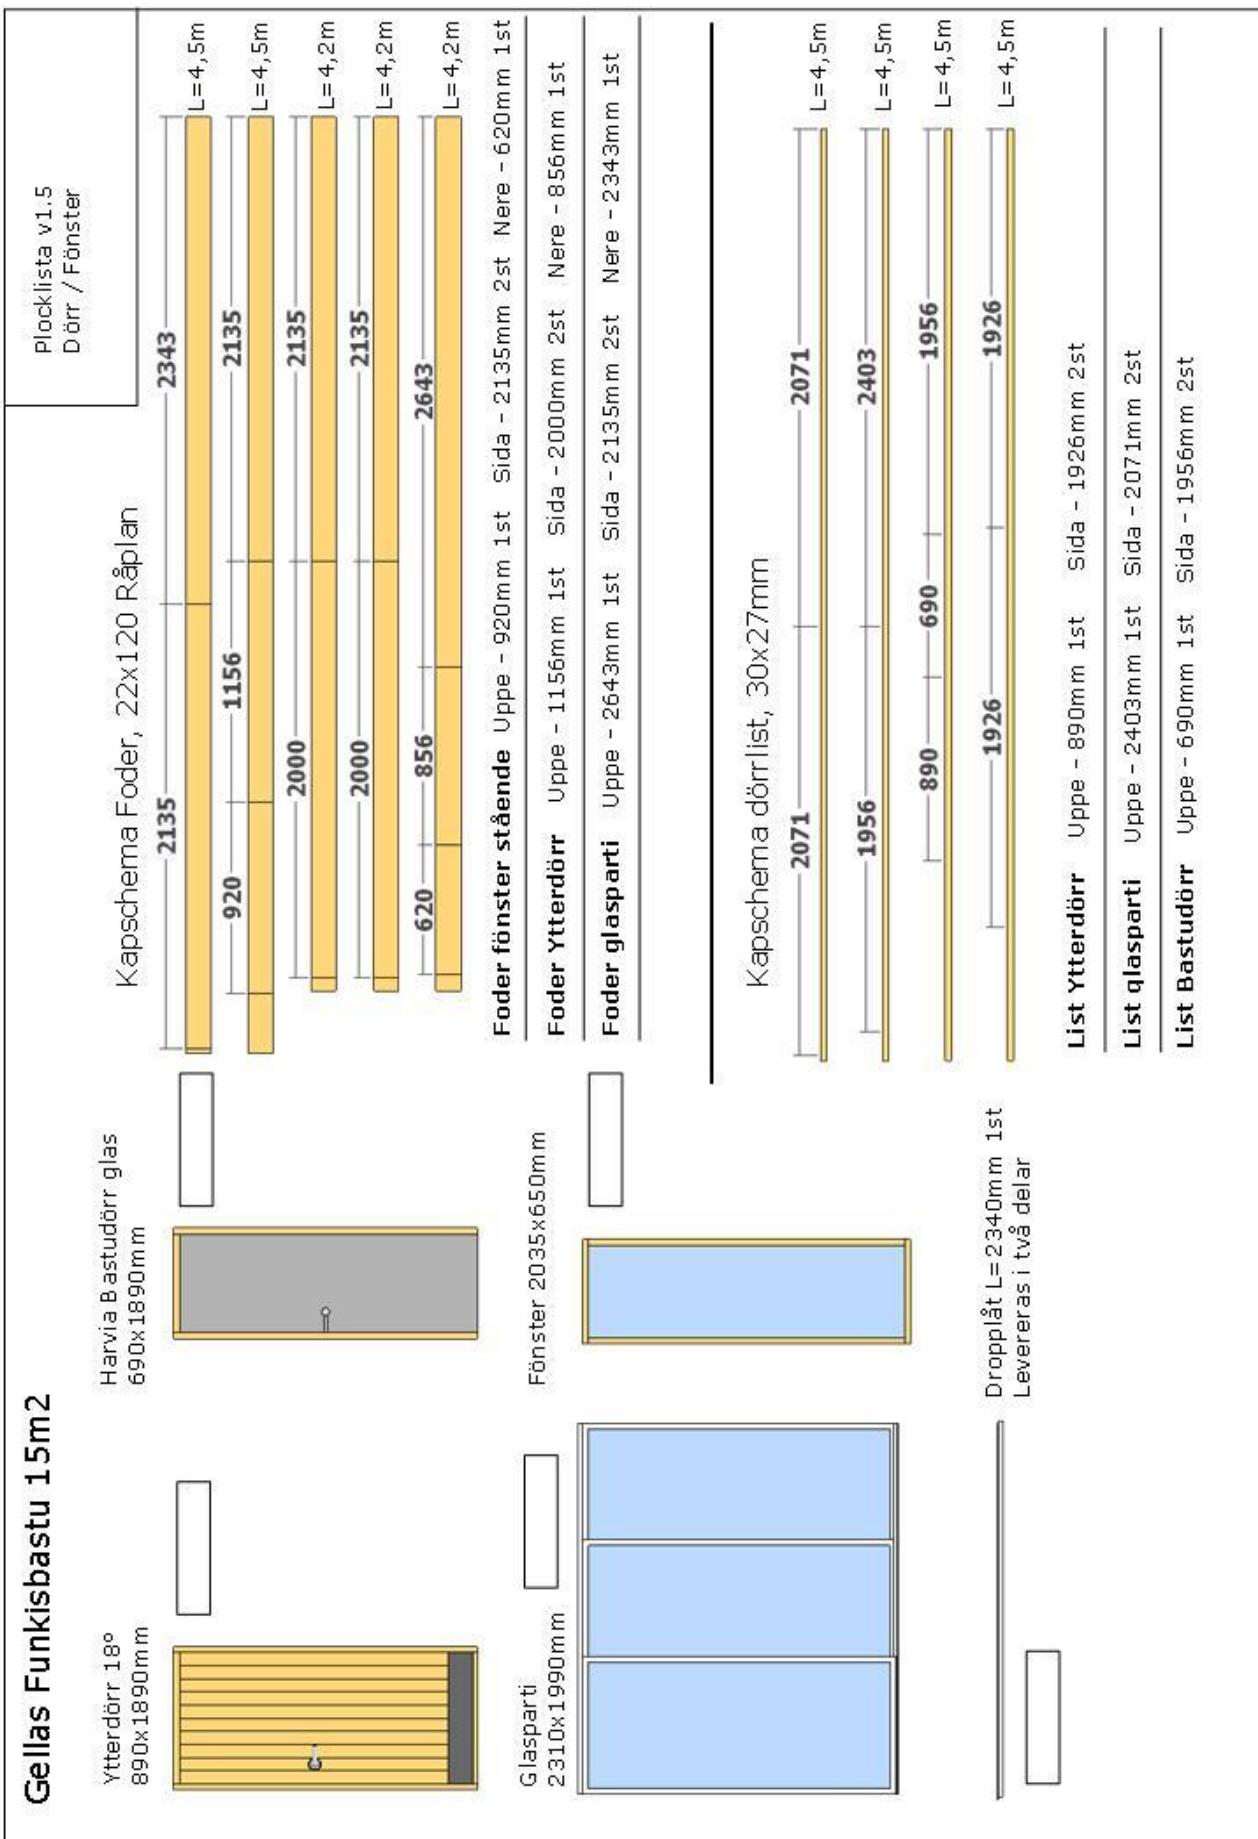

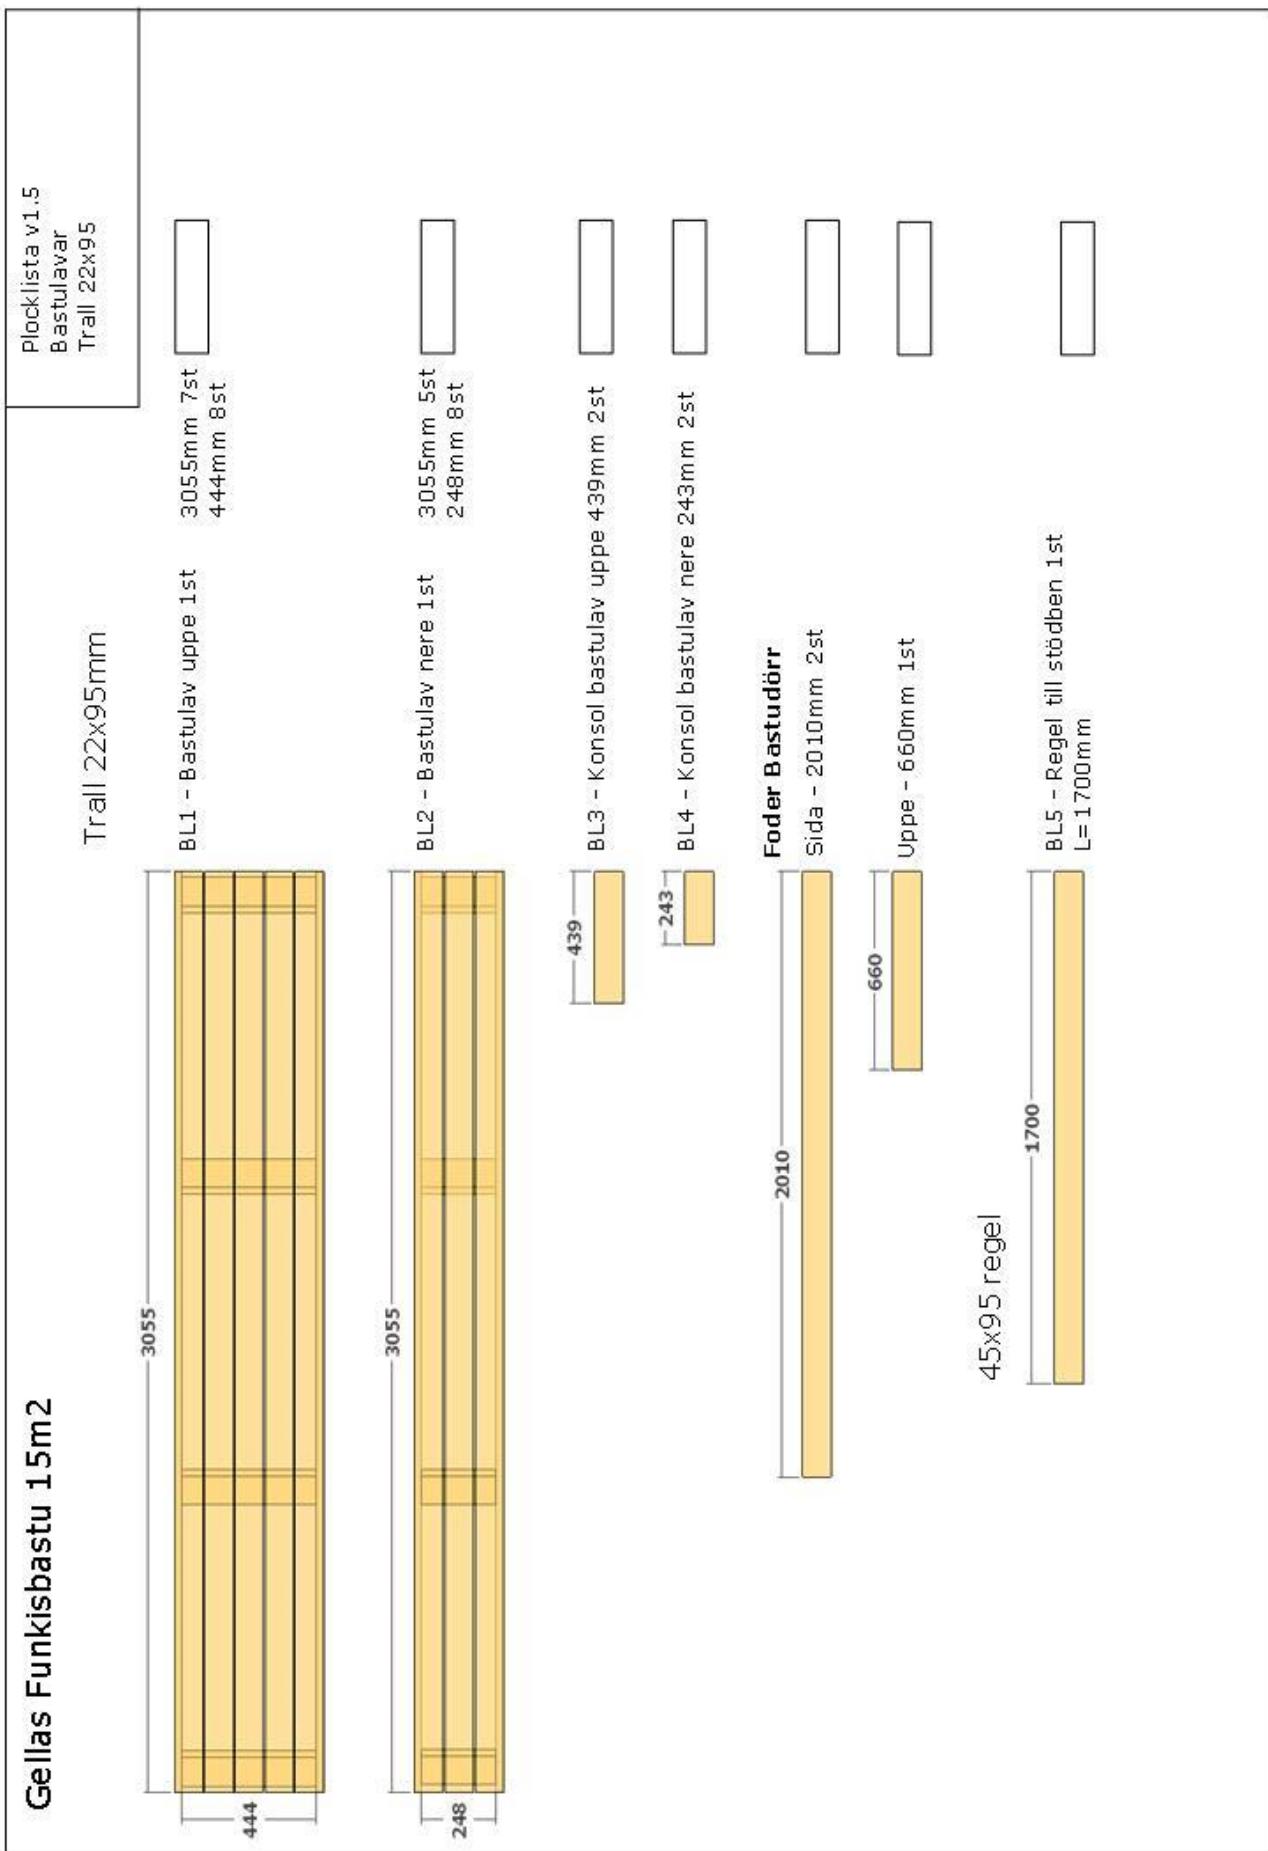

## Montering

### Stomme


Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

OBS! Stenarna som pilarna visar ska vara 50mm lägre.


Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden.

Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

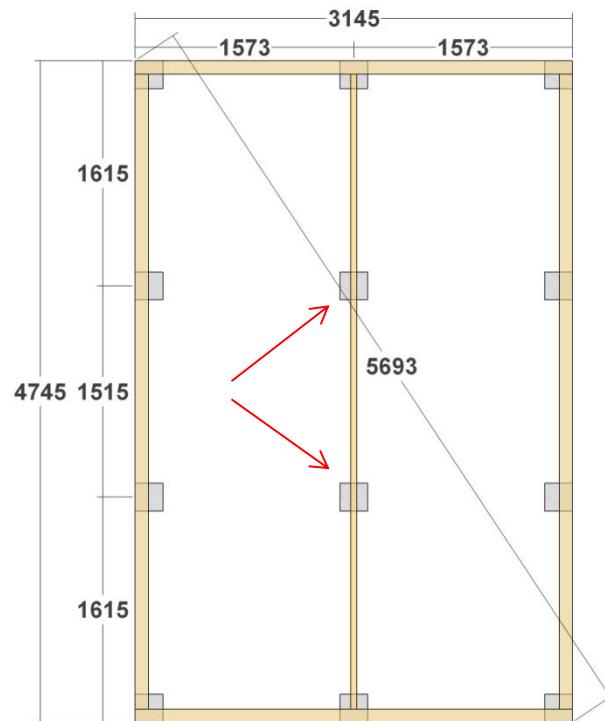


Kapa ur 50mm i bärlinan enligt bilden.

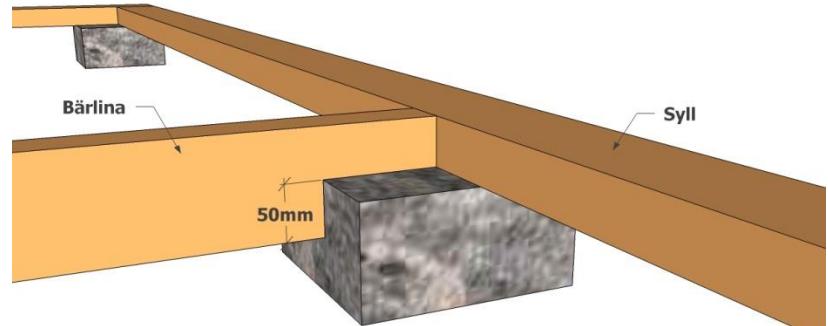

Lägg ihop första väggvarvet på sullen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför sullen runtom.


Skruba fast första väggvarvet i sullen med träskruv 5,0x100mm.

Skruba snett inifrån genom väggbrädorna. Halvbrädorna B3 kan man skruva rakt uppifrån bredvid sponten.

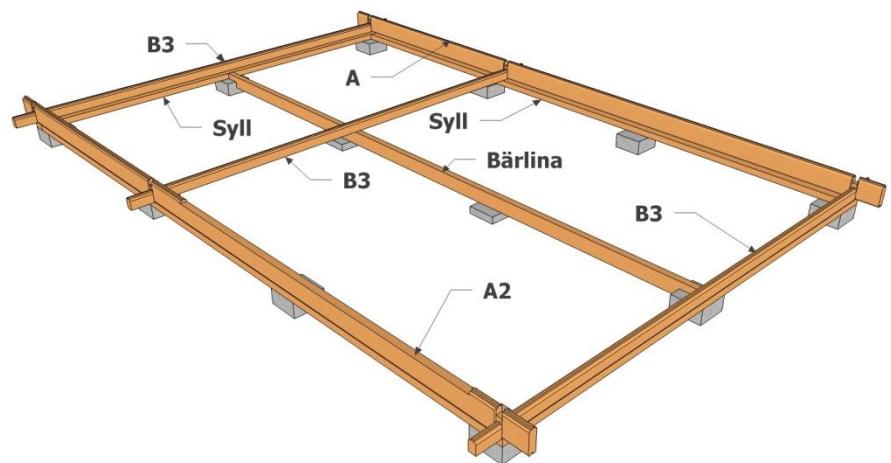


Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.


Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

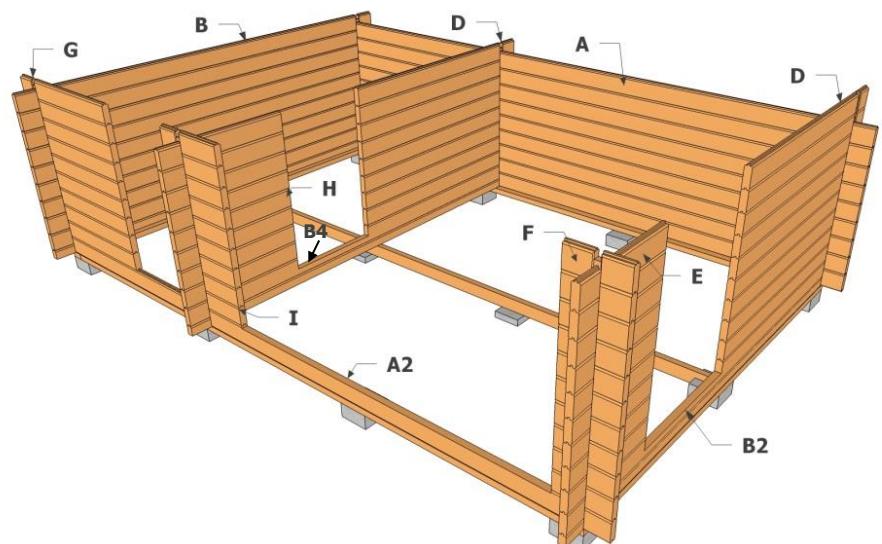


Öppningen för glaspartiet och stående fönster är 15 hela brädvarv högt.  
Ytterdörren är 13 hela brädvarv högt.

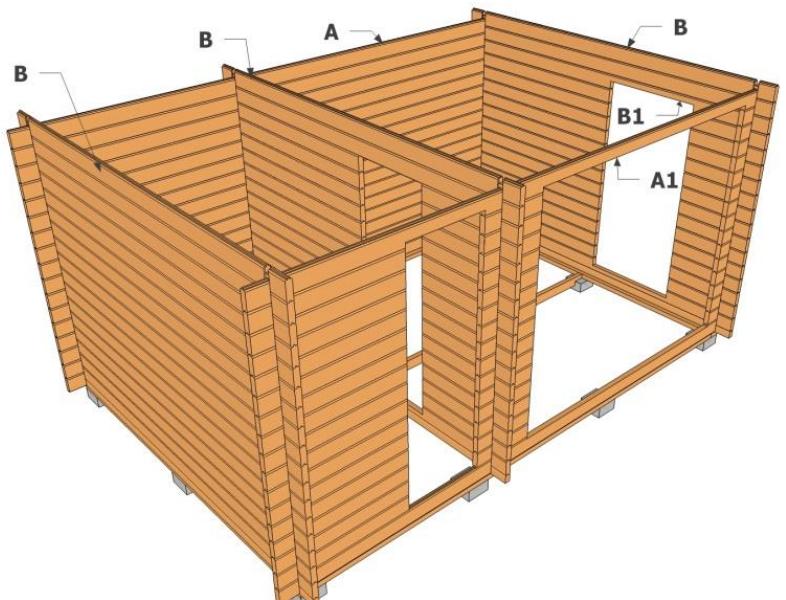

Observera att snedklyvningen på T-brädorna hamnar åt rätt håll. Skruva ihop G1, G2 och G3 med lämplig träskruv när de ligger på plats.

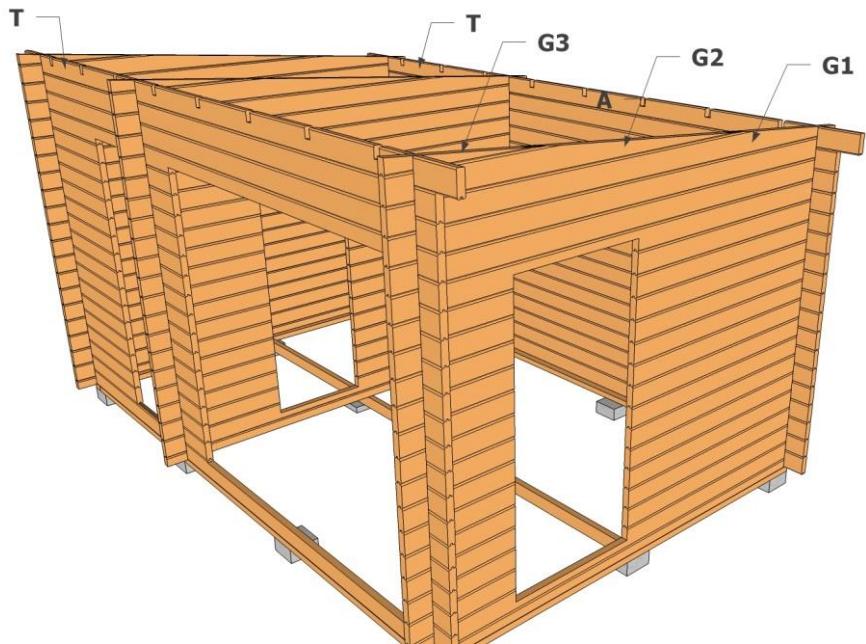

Lägg i takåsarna i urtagen på i T-brädorna. Det längre takutsticket ska vara mot framsidan. De två yttre takåsarna utan urtag skruvas längst ut i T-brädorna.

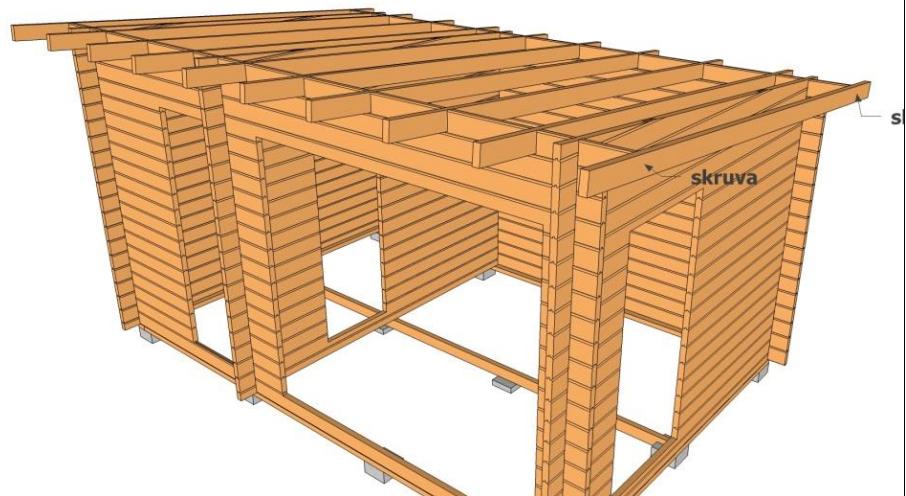

Montera taket. Lägg brädorna med finsidan inåt.


Takbrädorna är ändspontade för att vara enkla att skarva.

Försök att få skarvorna förskjutna och ej bredvid varandra.


Det går bra att skarva mellan takåsarna.

Taket ska sticka ut 22mm utanför takåsarna runt om


Man kan sticka ut taket lite extra i kortändarna och sedan kapa enligt bilden.

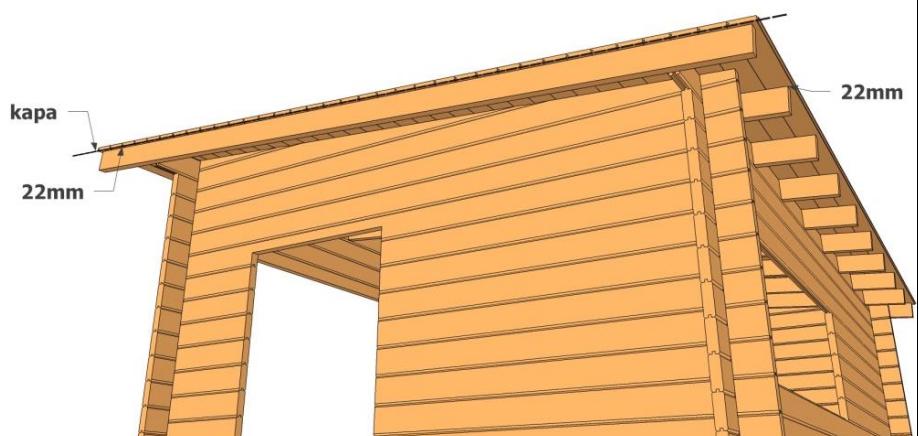


<p>Montera de nedre vindbrädorna. Dra ner den ca 10mm under takåsen. Skruva i takåsen.</p> <p>Vill man sedan spika panel under takåsarna får man dra ner vindbräden extra.</p> <p>Montera sedan de övre vindbrädorna. Skruva i nedre vindbräden och i takbrädorna.</p>
--

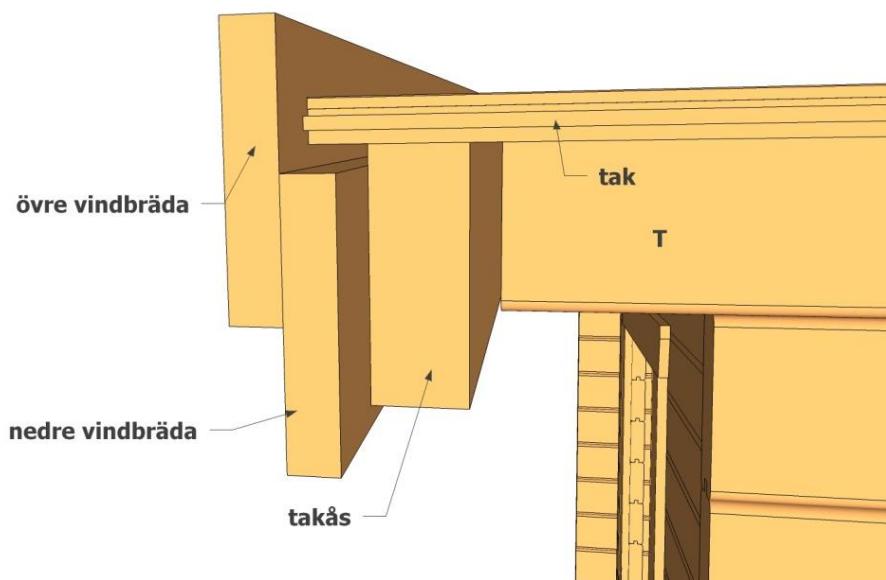


<p>Mäta och kapa till de nedre takfotsbrädorna. De monteras jäms med underkant på de nedre vindbrädorna. Skruva i takåsarna.</p> <p>Skarva på en takås enligt bilden</p> <p>Alla de korta bitarna som behövs kapas ur samma takfotsbräda.</p>
---

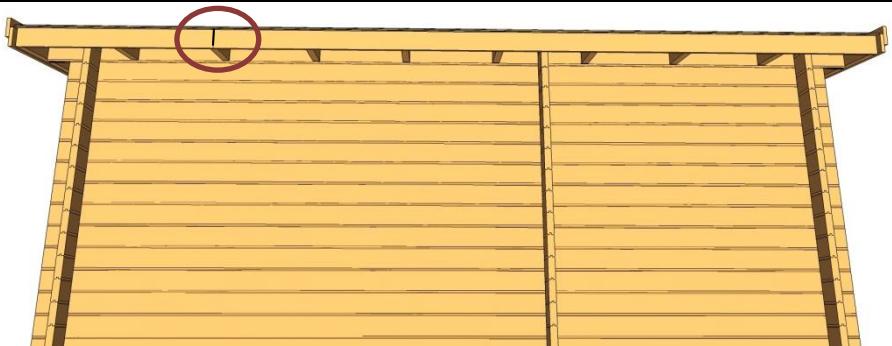

<p>Kapa till de övre takfotsbrädorna. Dessa ska monteras med överkant jäms med taket. Skruva i nedre takfotsbräda och i takbrädorna.</p> <p>Skarva enligt den övre bilden. Alla skarvbitar (tot. 4st) används ur samma takfotsbräda.</p> <p>Nedre bilden visar hur man kapar ur övre takfotsbräden mot vindbrädorna.</p>
--

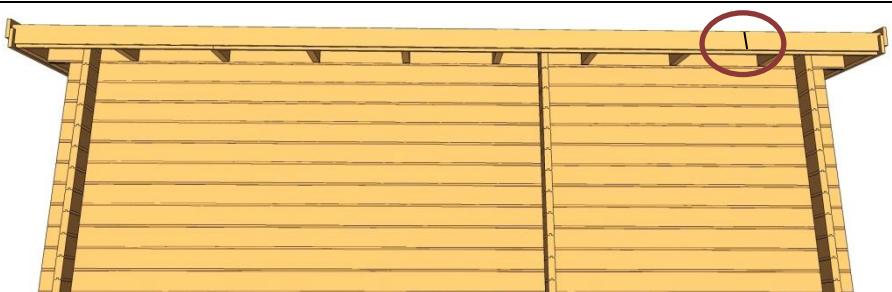

Kapa sedan vindbrädorna enligt streckade linjen.

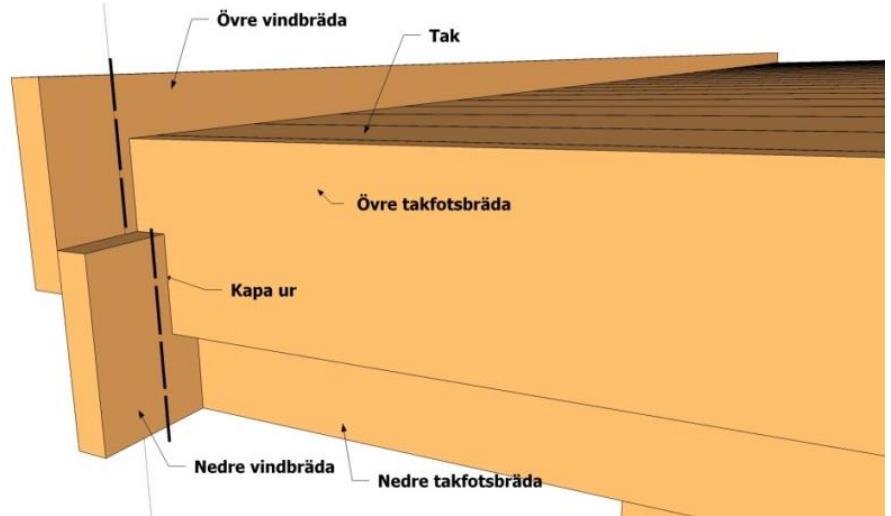


Lägg ut golvåsarna innan ytterdörren monteras.

Lämna ca 20mm mellan vägg och golvås vid ytterdörren.

Lägg sedan ut åsarna c/c 60cm.


Skråspika eller skruva åsarna snett ner i sylinder med 2st spik/skruv i varje ände.

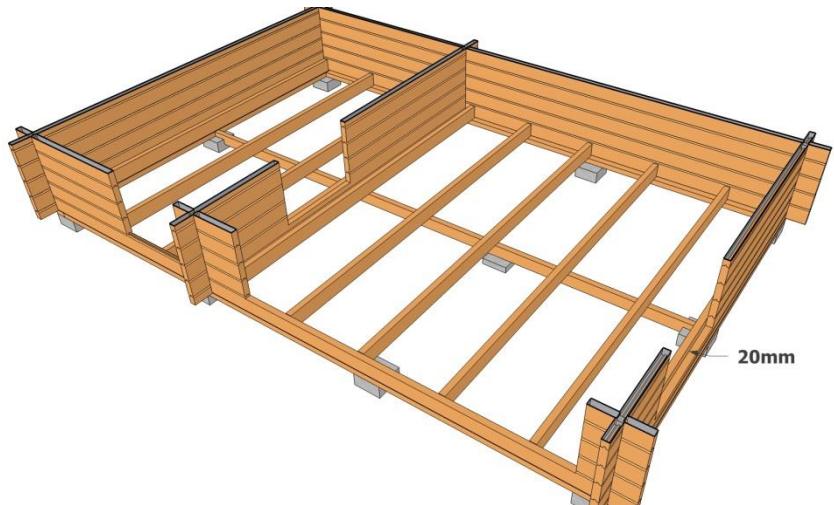

### Ytterdörr

Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan. Montera listan på dörrkarmarna enligt bilden. Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

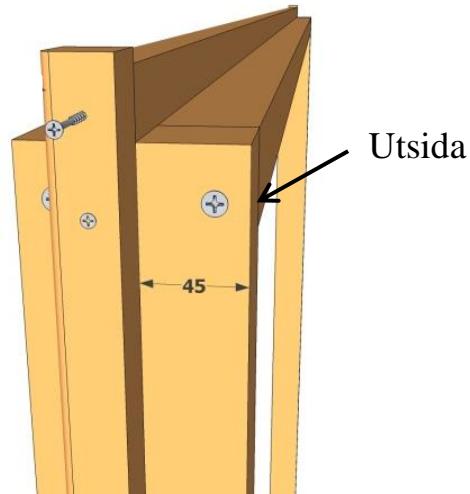


Dörren ska monteras innan golvet läggs. Styr ytterdörren inifrån med innerlisten mot innerväggen.

Montera sedan ytterfodret enligt nedre bilden.

Fodren ska vara ca15mm in från ytterkant på karmen runt om.

I nedre kant kan man skruva i både vägg och karm annars skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.

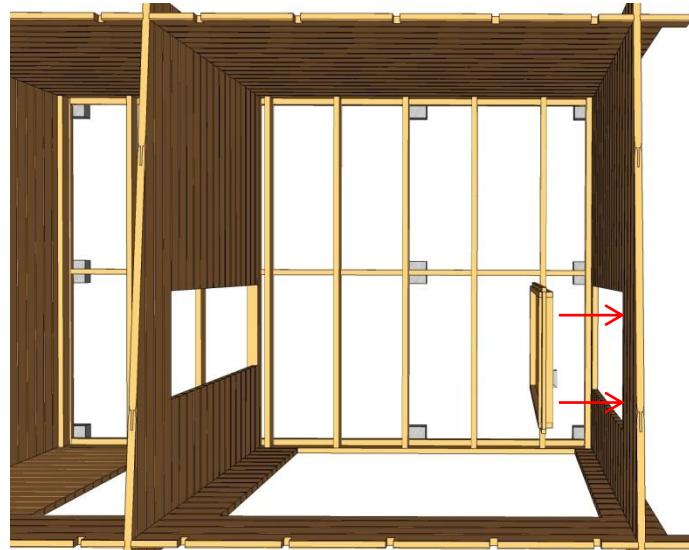


Lägg golvet. Viktigt att tänka på är att första golvvåden blir rak.


Lämna ca 12-14mm mot väggarna på längssidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna. Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln.


Golvet är ändspontat så det kan skarvas fritt över hela golvet.

Fortsätt med golvet genom öppningen för glaspartiet tills det ligger jäms med ytterväggen.

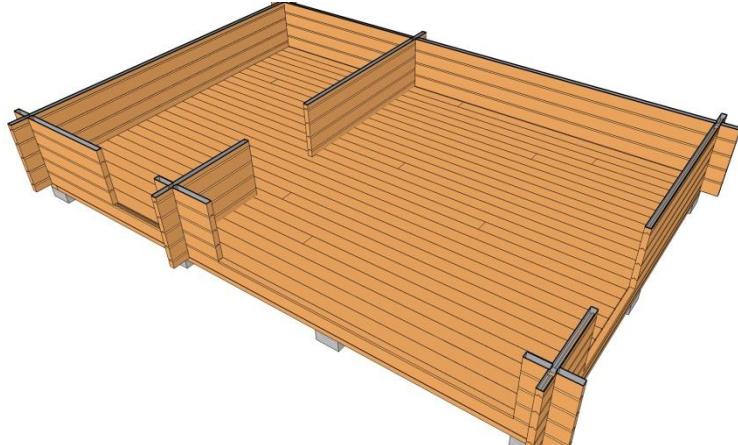


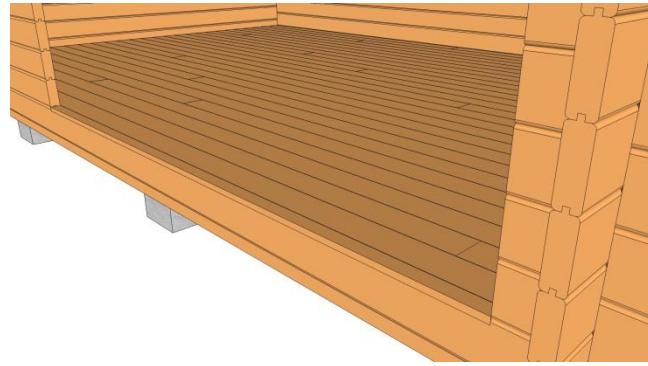
**Glasparti**

Skruba ihop karmen enligt bilden.

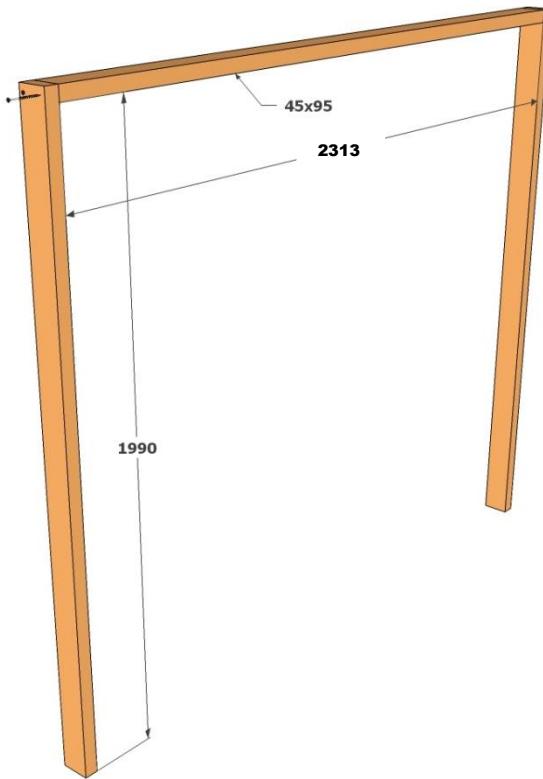


Montera innerlisten på karmen. Nedre kant på listen ska vara jäms med nedre kant på karmen.


Listen monteras 45mm in från utsidan av karmen.

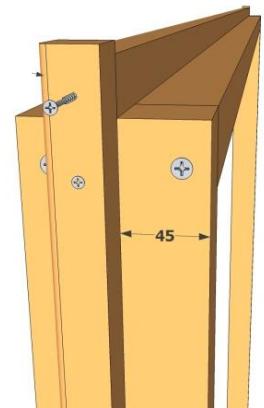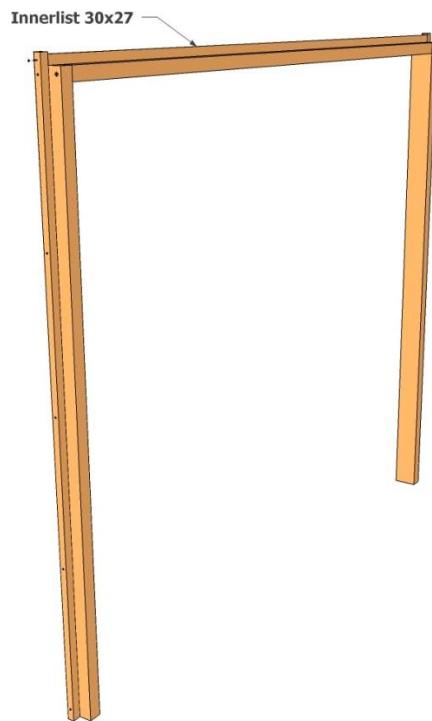


Styr in karmen i öppningen för glaspartiet.

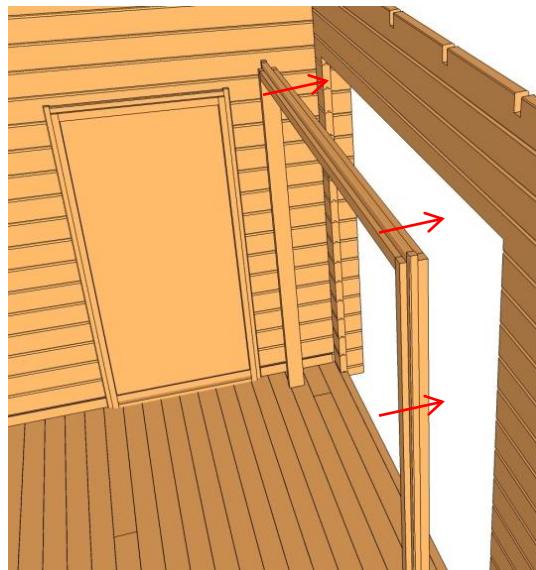

Använd träkilar för att centrera och stabilisera ramen. Skruva endast i den nedre väggbräden.

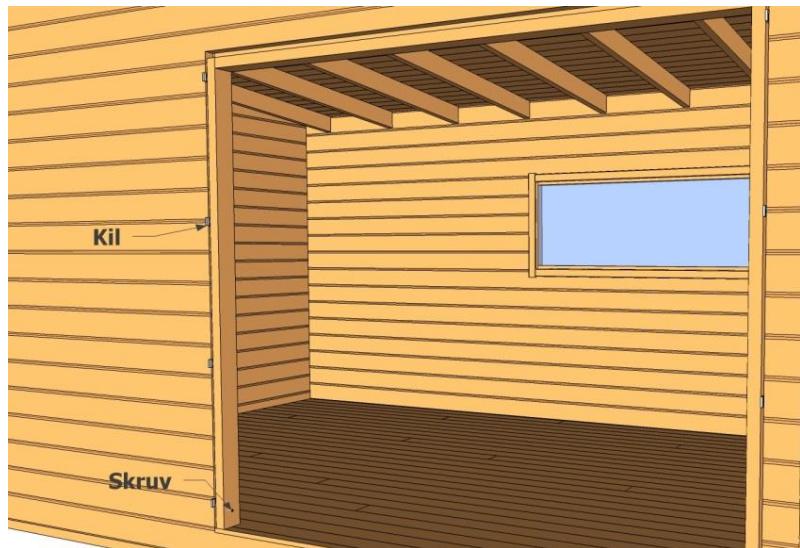


Innermåtten när karmen står i sitt läge skall vara enligt bilden.

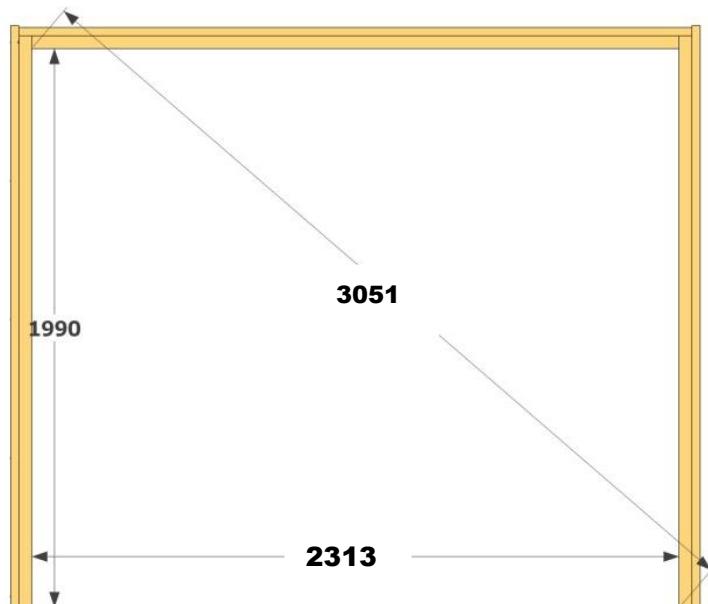

Montera ytterfodren 15mm ut från innerkanten på karmen. Nedre foderbräden monteras jämns med golvet. Skruva enbart i karmen förutom de skruvar som sitter i nedre väggbräden. Där kan man skruva i väggen också. Läs sedan medföljande instruktioner från leverantören av glaspartiet för montering av detta.




Montera golvlisten och dropplåten under glaspartiet. Klipp till plåten i ändarna efter önskemål och stick in plåten under golvskenan och skruva/spika i fodret under öppningen.

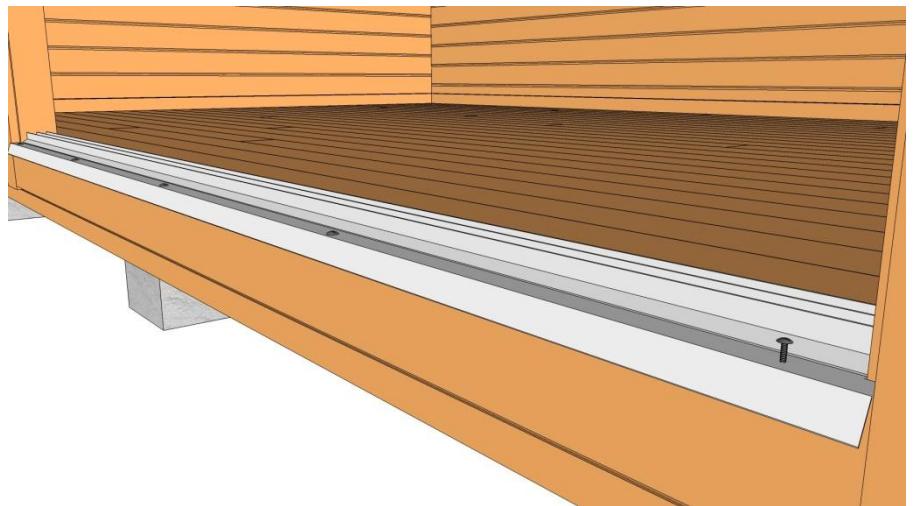


**Bastudörr**

Ta bort den tillfälliga tröskeln under karmen. Styr bastudörren genom öppningen inifrån bastudelen. Innerlisterna ska stå på golvet. Det blir då ca 30mm luftspalt under glaset.

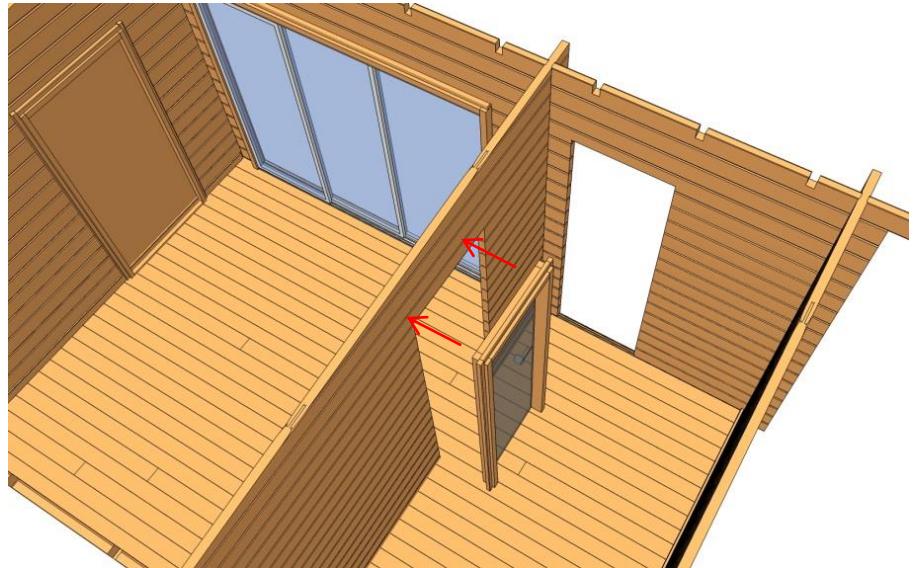

Använd kilar för att centrera dörren i dörröppningen.

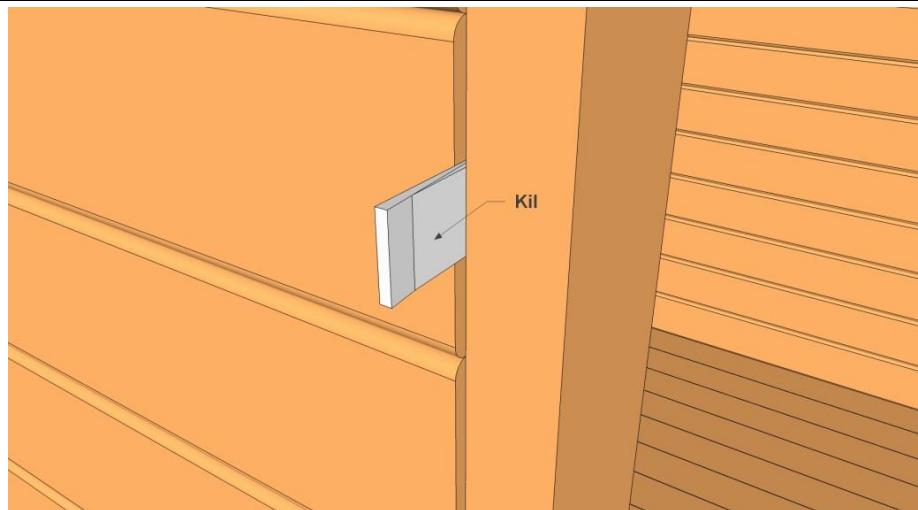

Justera dörren så att springan mellan glaset och karmen blir lika stor runt hela dörren.

Skruba karmen i nedersta väggbräden.

Såga av kilarna vid behov.



Montera foder 22x95mm.  
Skruba i karm och vägg i  
nedre väggbräden. Skruva  
sedan endast i karmen.



### Stående Fönster

Kapa fönsterlist enligt  
måtten:


- 2st 2082mm, sida
- 1st 620mm, uppe

Montera dessa på  
innersidan av karmen.

Skär bort sponten i nedre  
kanten på  
fönsteröppningen och styr  
in fönstret inifrån.

Montera ytterfoder enligt  
bild nedan. Försök få övre  
fodret i samma linje som  
övre fodret på glaspartiet.  
Skruba endast i karmen.

Montera sedan golvlisten.

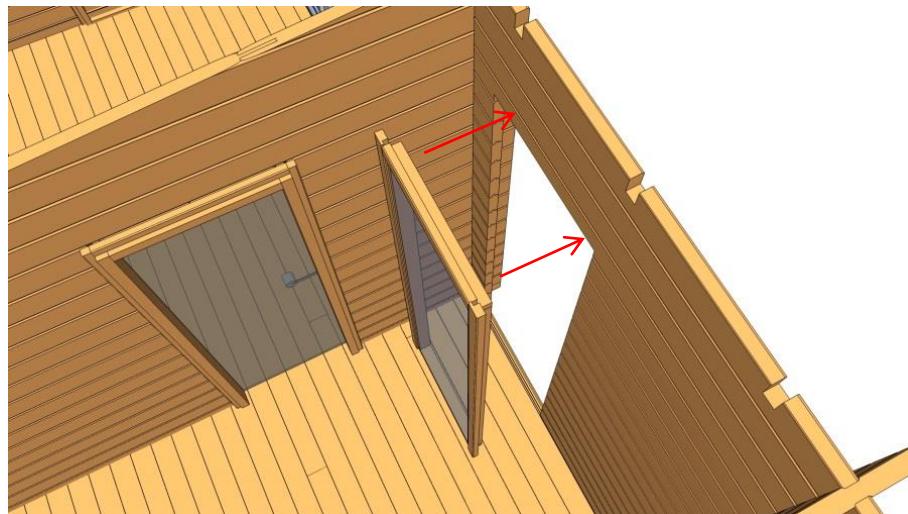


**Bastulavar**

Bastulavarna ska sitta längs med hela längssidan i bastun.

Montera konsolerna enligt mätten på bilden. Skruva ordentligt så de sitter stadigt.

Lämplig höjd från golvet är ca 90cm för de övre och ca 45cm för de undre konsolerna.

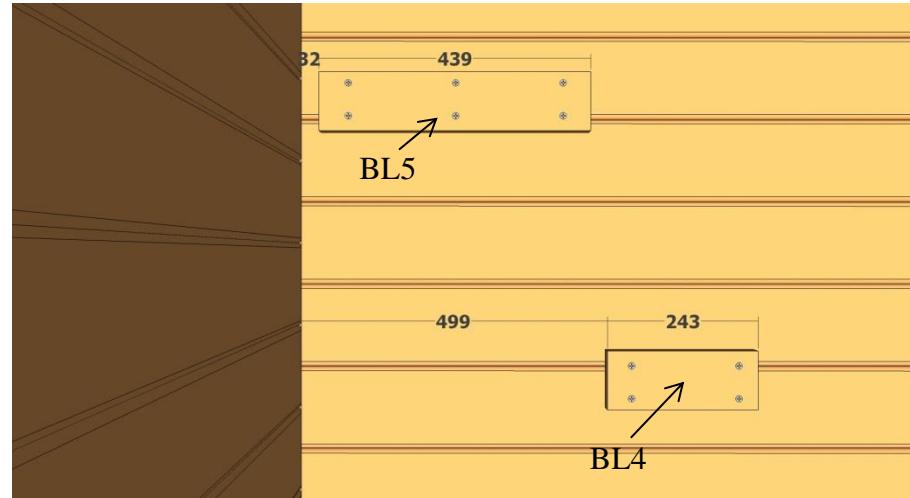


Lägg upp bastulavarna på konsolerna och kapa till en stödkloss på ca 10cm ur medföljande 45x95 regel BL5.

Skruga fast klossen i väggen i mitten under övre bastulaven.



Kapa till de två stödbenena ur samma regel och skruva i lavarna enligt skissen.

Fäst sedan stödbenena i golvet.

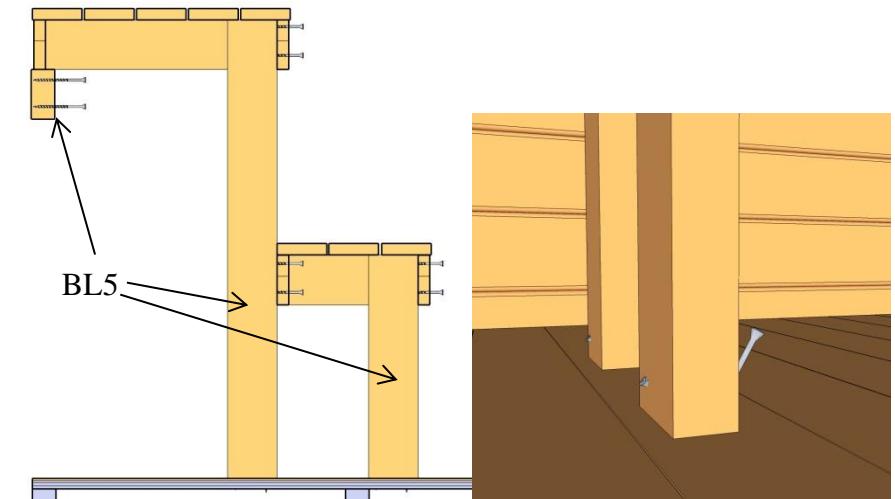

Bastulavarna på plats.

Bastun är nu klar.

Lämpligt bastuaggregat monteras på valfri plats.

Montera ventiler som anpassas efter typ av aggregat.

